NESTOR MARTIN

TECNOLOGIA WOODBOX®

ISTRUZIONI PER L'USO
MODELLI
CQH-MQH

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere con attenzione tutte le istruzioni prima di procedere all'installazione o all'utilizzo. Errori d'installazione, di regolazione, di utilizzo o di manutenzione possono causare lesioni alle persone o comportare danni a oggetti.

- **Far installare il proprio apparecchio da un professionista competente.**
- **In caso di problemi, rivolgersi direttamente a lui. Chiedetegli di procurarvi pezzi originali NESTOR MARTIN. Attenzione alle contraffazioni. Per procurarsi un pezzo,rivolgersi al proprio installatore-rivenditore al fine di identificare il n° d'ordine del pezzo. Comunicargli quindi questi elementi e lui stesso avrà cura di ordinare il pezzo presso NESTOR MARTIN.**
- **Si consiglia di non sopravvalutare la potenza degli apparecchi rispetto al volume da riscaldare.**
- **Non lasciare mai l'apparecchio in funzione con lo sportello del cassetto cenere aperto, ciò potrebbe comportare un surriscaldamento dell'apparecchio e causare gravi danni.**

NON FAR SURRISCALDARE L'APPARECCHIO.
SE UNA PARTE DELL'APPARECCHIO O DEL TUBO SCARICO FUMI DIVENTANO ROSSI, L'APPARECCHIO È IN
STATO DI SURRISCALDAMENTO.

Quando si utilizza l'apparecchio, garantire la fornitura di aria di combustione all'abitazione. Una finestra parzialmente aperta o una griglia di aerazione esterna in prossimità dell'apparecchio possono essere sufficienti; in alternativa, installare il kit per l'ingresso d'aria dall'esterno fornito in dotazione con l'apparecchio. Non collegare l'apparecchio ad un condotto o ad un impianto di ventilazione.

L'apparecchio deve essere collocato al di fuori dei punti di passaggio e lontano da mobili o tappezzeria. Avvertire gli adulti e i bambini in particolare del pericolo delle alte temperature e delle ustioni.
Sorvegliare i bambini quando sono nella stanza in cui è collocato l'apparecchio. L'apparecchio deve essere oggetto di un'ispezione completa e la canna fumaria deve essere pulita almeno una volta all'anno. In caso d
corretta, malfunzionamento o cattiva qualità del combustibile, la ripulitura deve essere eseguita più spesso.

	CQH13	CQH33	CQH43
Potenza nominale kW	6.5	9	12
Potenza massima kW	8	14	16
Tiraggio Minimo (Pa)	12	12	12
Flusso di massa dei fumi (gr/s)	7.5	6.2	12.4
Spessore d'isolante min posteriore *	27	84	84
Spessore d'isolante min laterale *	65	65	51
Temperatura dei fumi °C	265	356	390

*** per rapporto agli elementi combustibili, misurato sulla base del silicato 1000**

	MQH13	MQH33	MQH43
Potenza nominale kW	6.5	9	12
Potenza massima kW	8	14	16
Tiraggio Minimo (Pa)	12	12	12
Flusso di massa dei fumi (gr/s)	7.5	6.2	12.4
Spessore d'isolante min posteriore *	27	84	84
Spessore d'isolante min laterale *	65	65	51
Temperatura dei fumi °C	265	356	390

*** per rapporto agli elementi combustibili, misurato sulla base del silicato 1000**

INSTALLAZIONE

DIMENSIONI

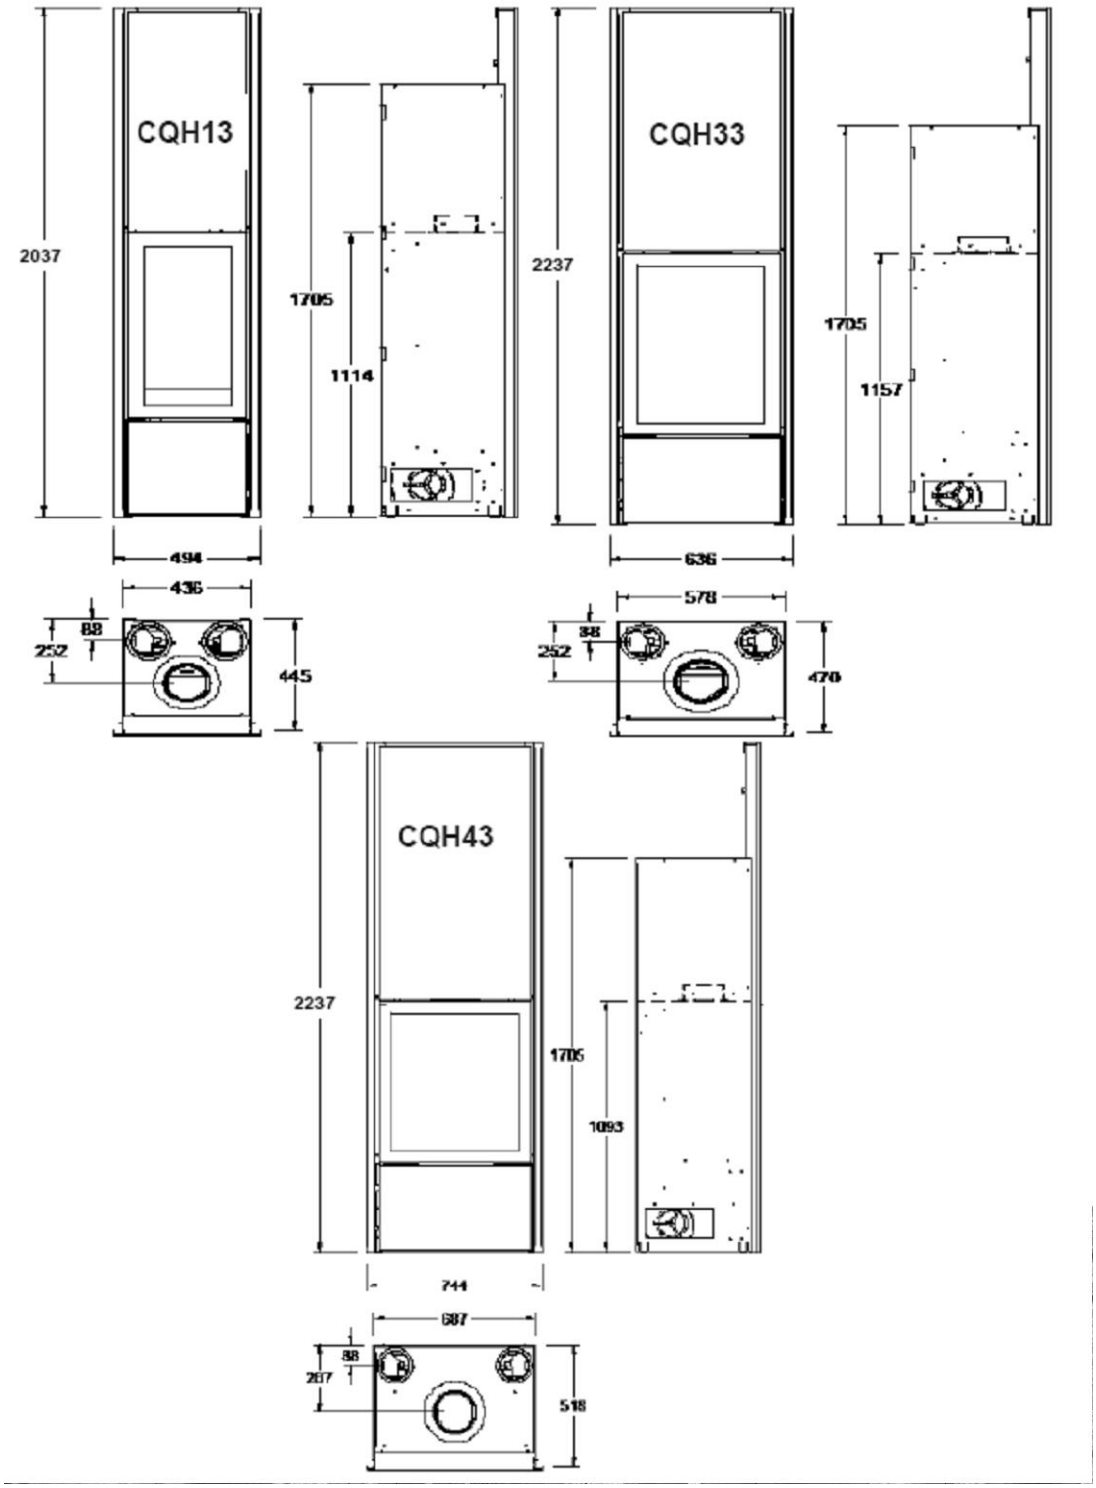

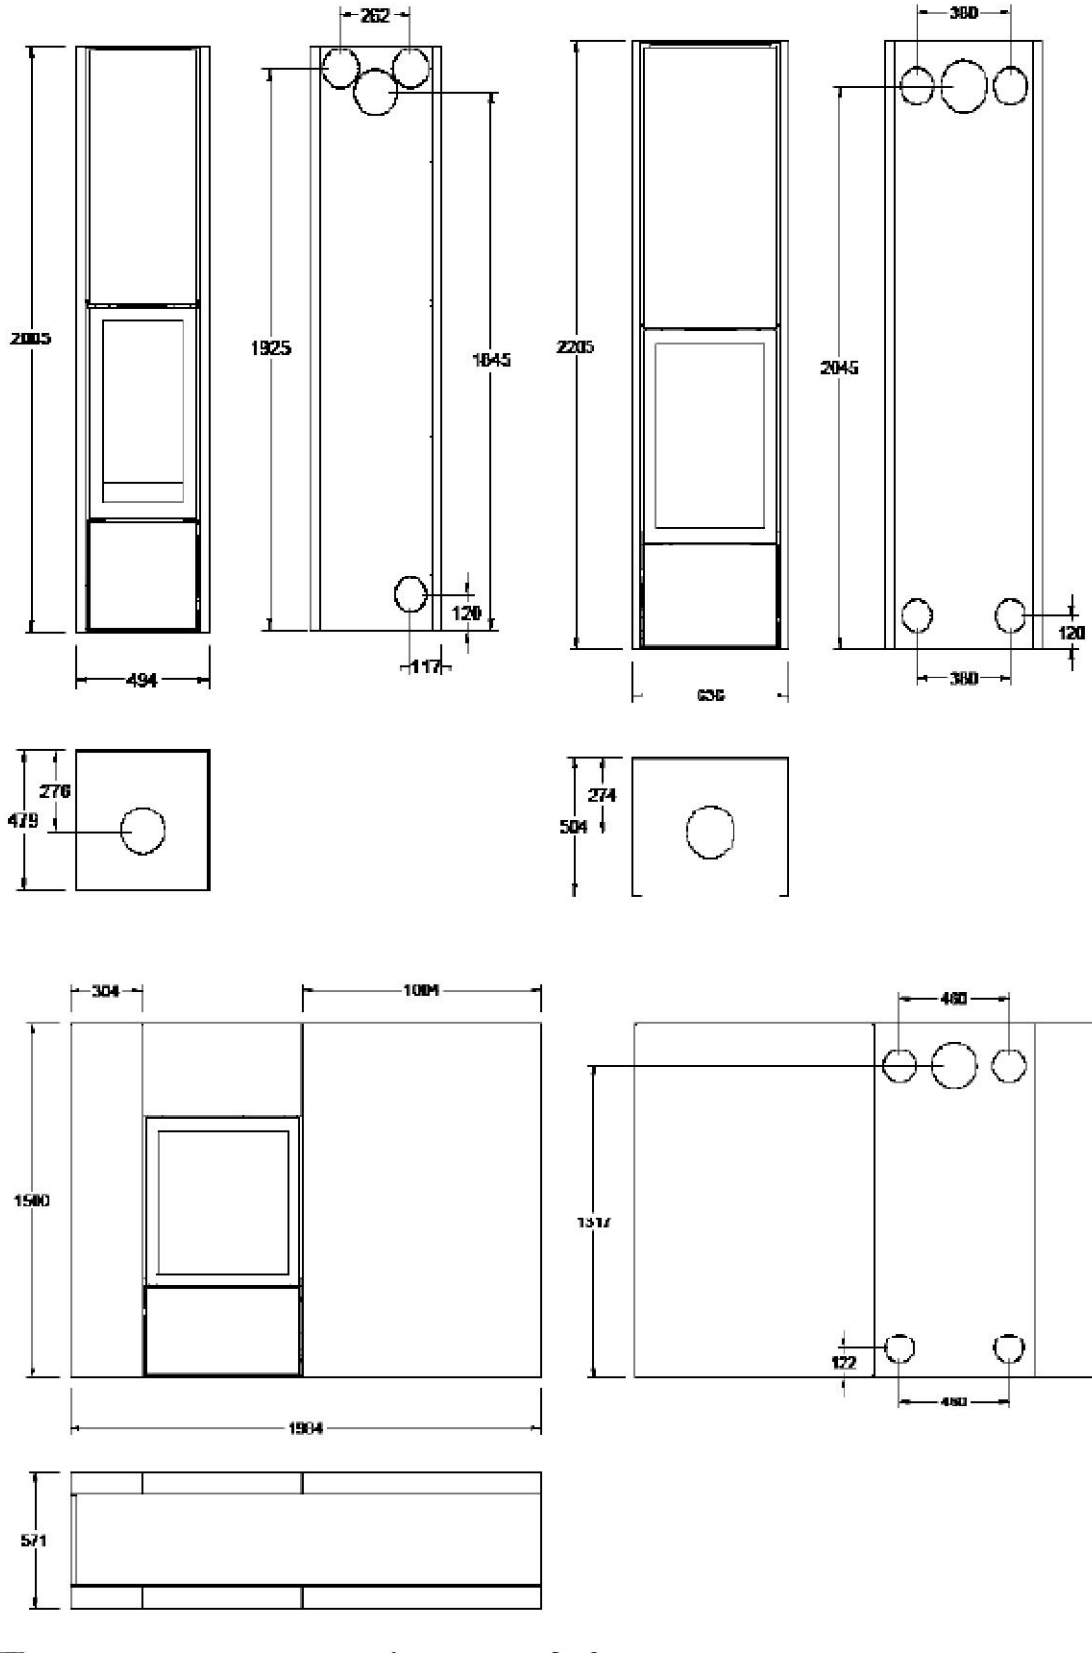
262
2005
1925
1845
120
117
494
380
2205
2045
120
380
635
276
479
274
504
304
1080
1580
1904
571
460
1317
122
460

PRESENTAZIONE DELL'IMBALLO E MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO

MODELLI: CQH13, CQH33, CQH43

L'apparecchio è fornito da due parti:

1. **Un imballo contenente le due colonne e la fascia superiore**
2. **Un altro imballo contenente l'apparecchio insieme alla lamiera superiore, fissata dietro l'apparecchio per il trasporto**

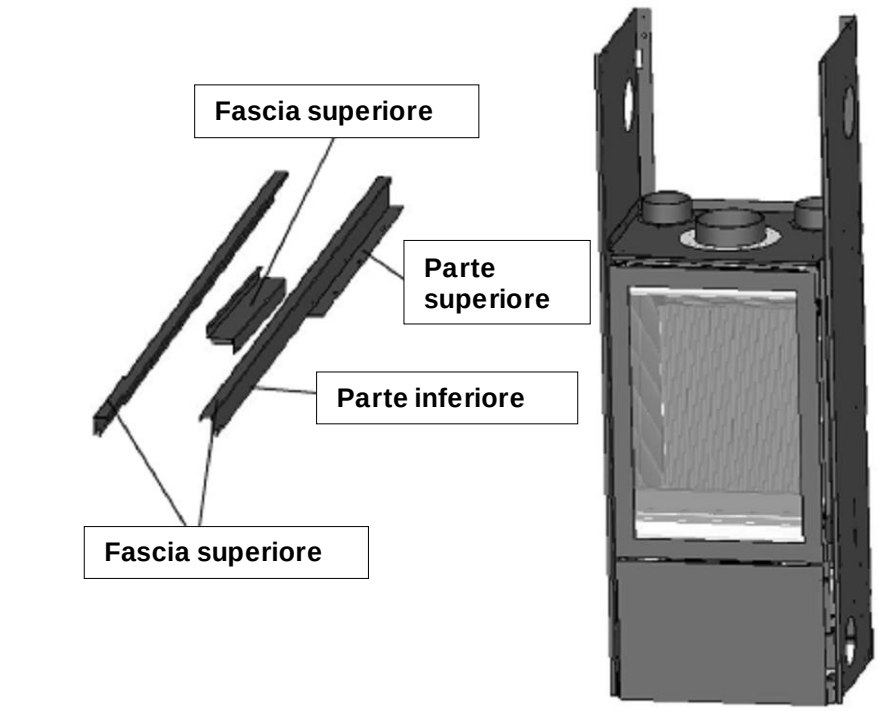

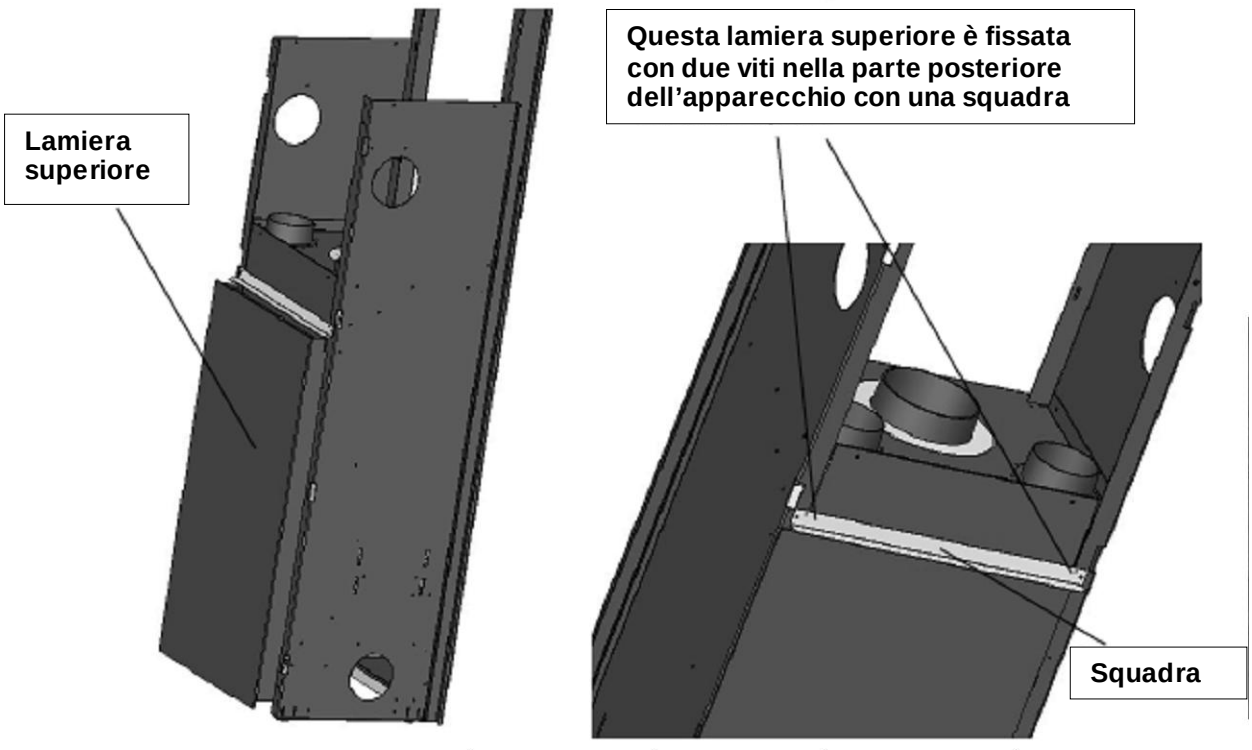
Lamiera superiore
Questa lamiera superiore è fissata con due viti nella parte posteriore dell'apparecchio con una squadra
Squadra

Per spostare l'apparecchio nella posizione desiderata, è possibile utilizzare lo strumento di installazione previsto come opzione.
Il codice di questo strumento è il seguente: CQH 43 565 10
Inserire i due strumenti nell'alloggio previsto sul lato sinistro e destro dell'apparecchio.

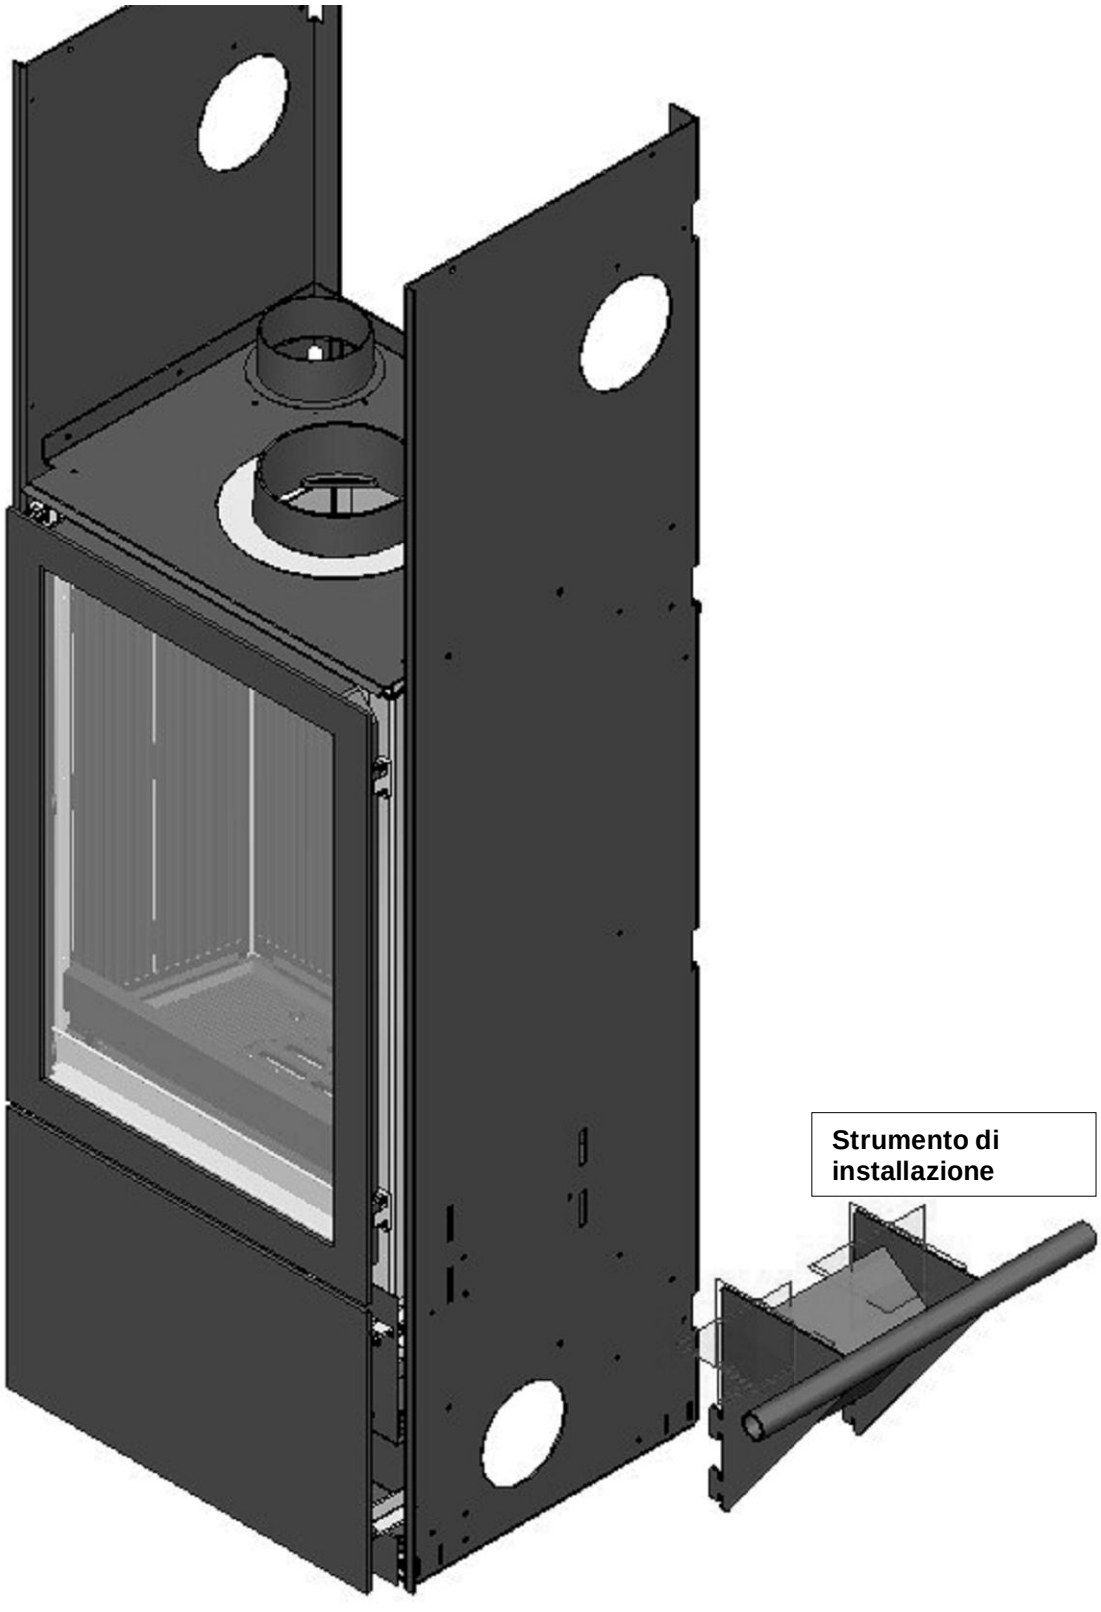

Per il montaggio dell'apparecchio, procedere come seguente :
Fissare le due colonne sull'apparecchio (2 viti per colonna per la parte superiore e una vite per colonna per la parte inferiore.

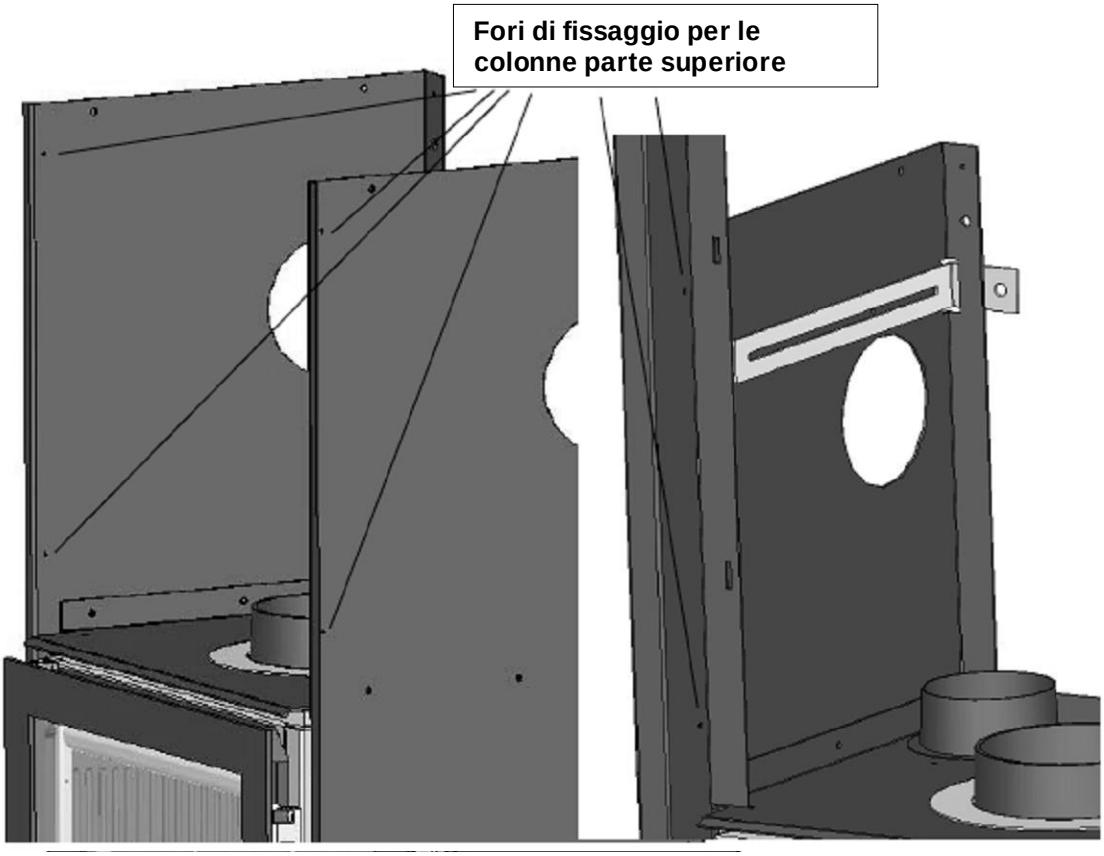

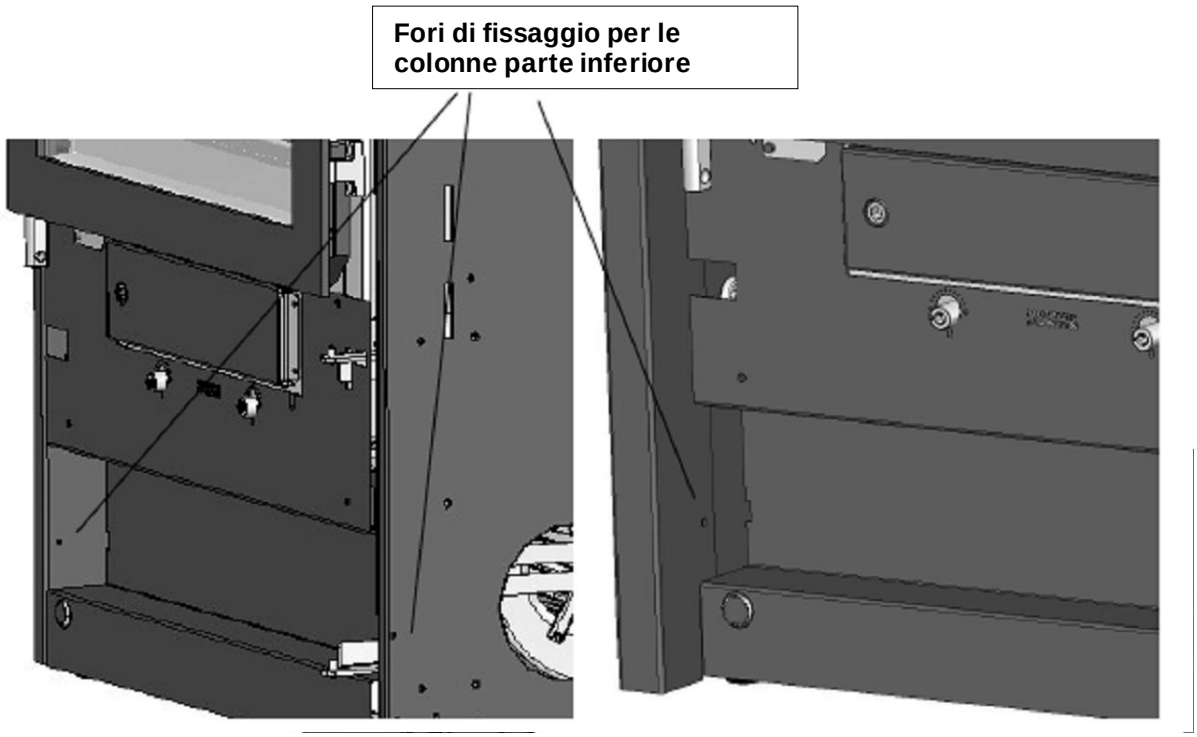

Una volta che le due colonne sono fissate all'apparecchio, bisogna fissare la lamiera superiore. Questa ultima si fissa sopra le due colonne come seguente :

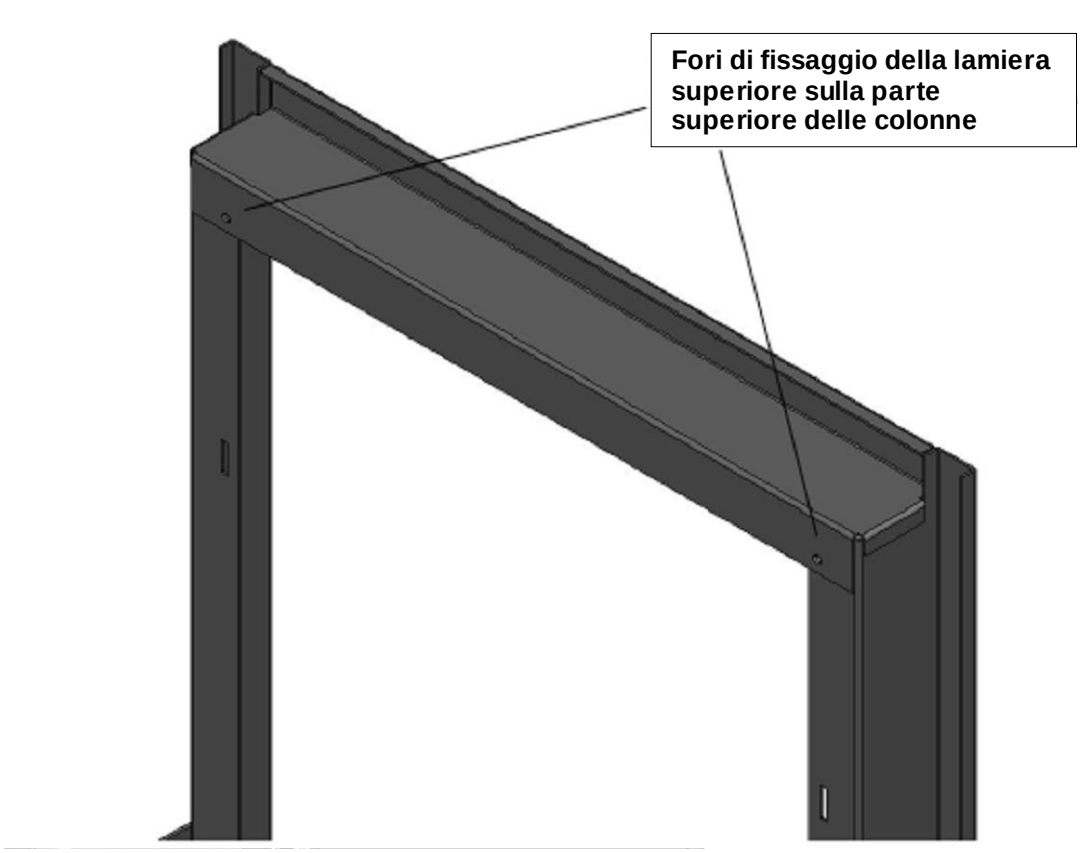

Non resta che posizionare la lamiera superiore sulla parte superiore delle colonne per terminare il montaggio dell'apparecchio

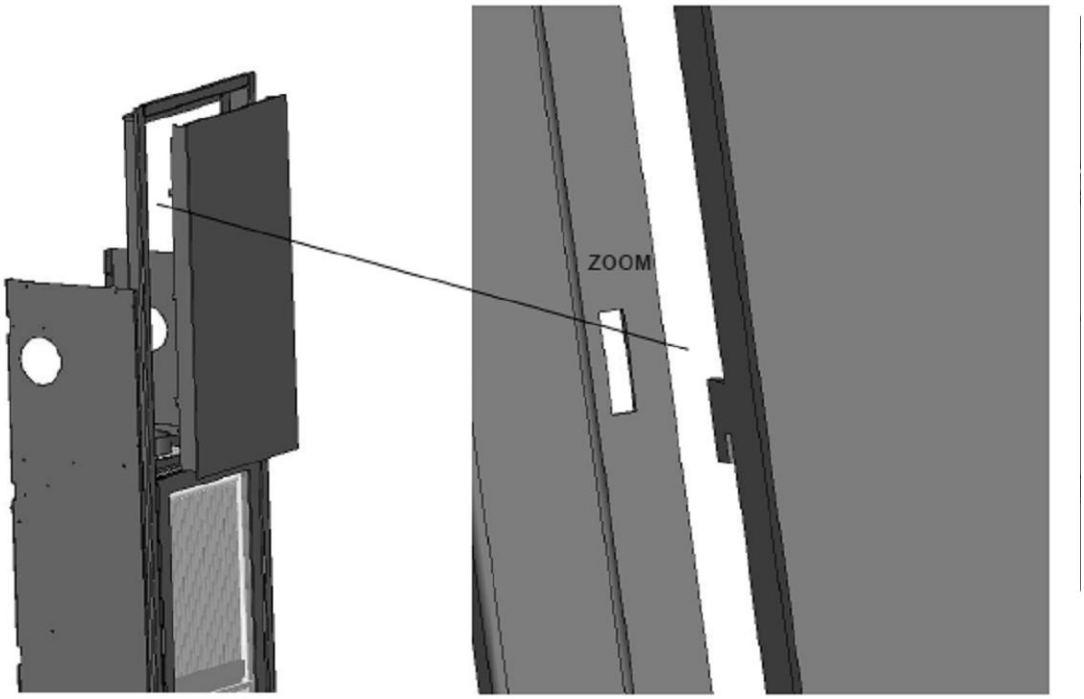

MODELLI : MQH13 e MQH33

L'apparecchio è fornito da due parti:

1) un imballo contenti le due colonne, la lamiera sinistra e destra, il coperchio e lo schienale
2) un altro imballo contenente l'apparecchio insieme alla lamiera superiore fissata con una squadra nella parte posteriore dell'apparecchio, per il trasporto.
Questa squadra dovrà essere utilizzata successivamente per tenere ferme le due colonne.

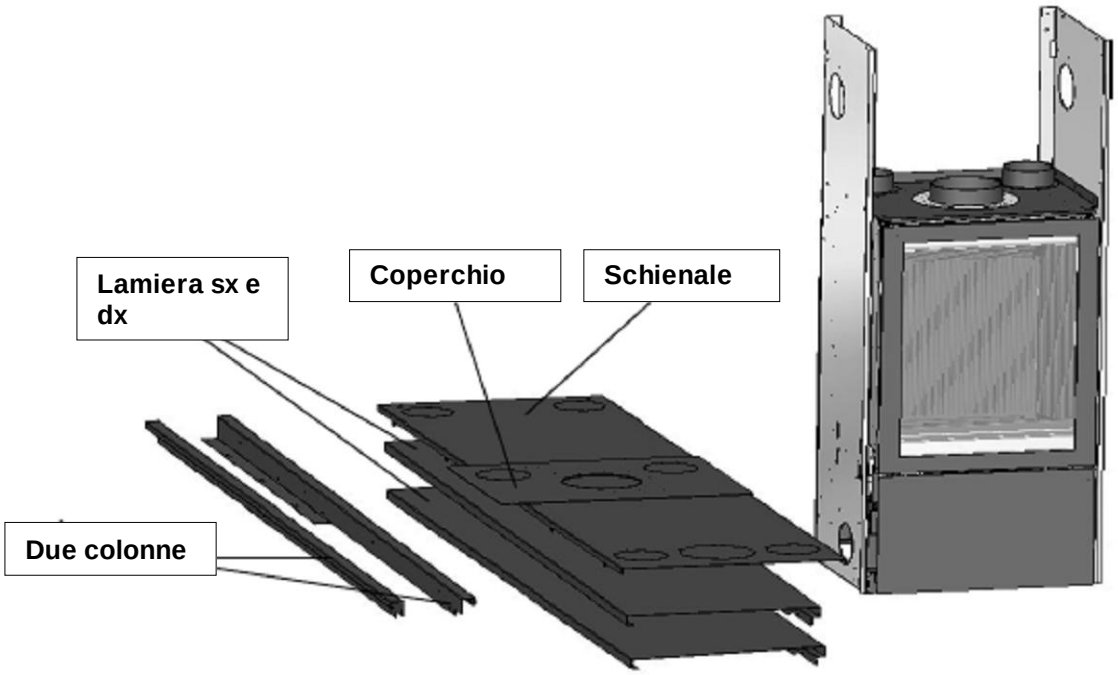

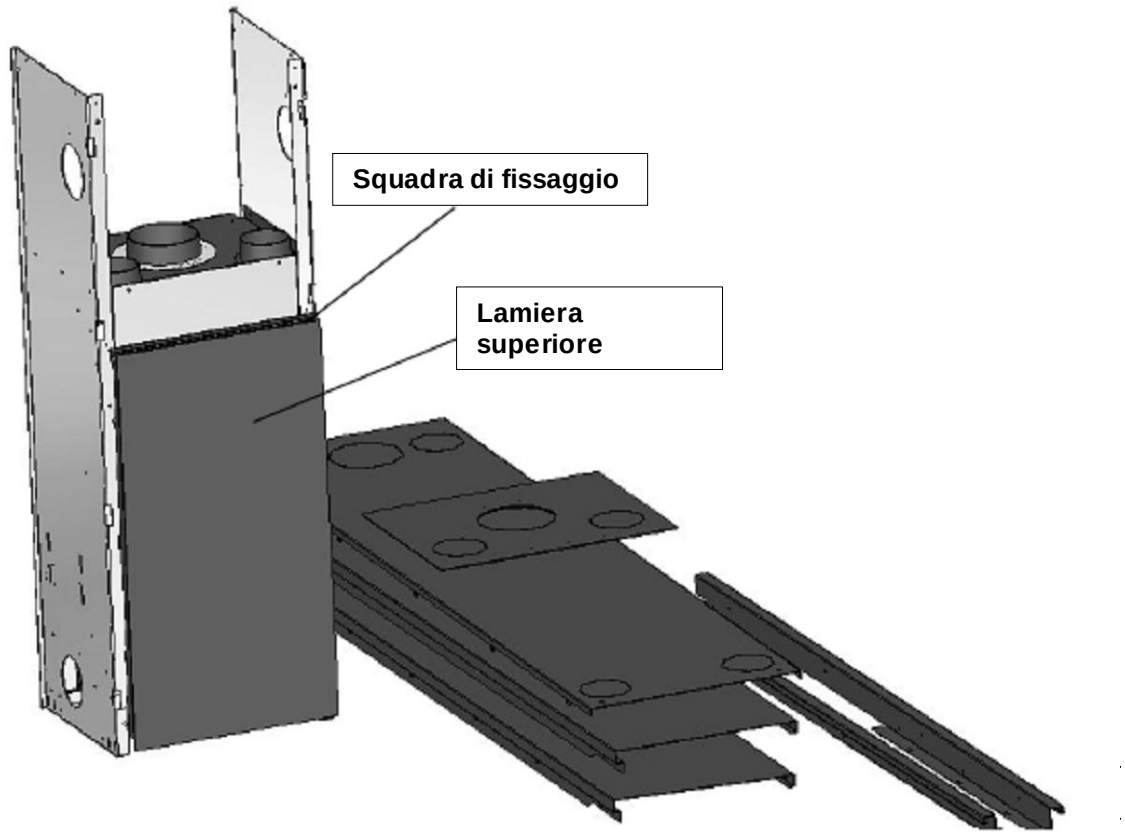

Per posizionare l'apparecchio nel luogo desiderato, potete utilizzare lo strumento di installazione fornito in opzione.
Il codice di questo strumento è : CQH 43 565 10
Inserire i due strumenti di installazione negli alloggi previsti dal lato sinistro e destro dell'apparecchio.

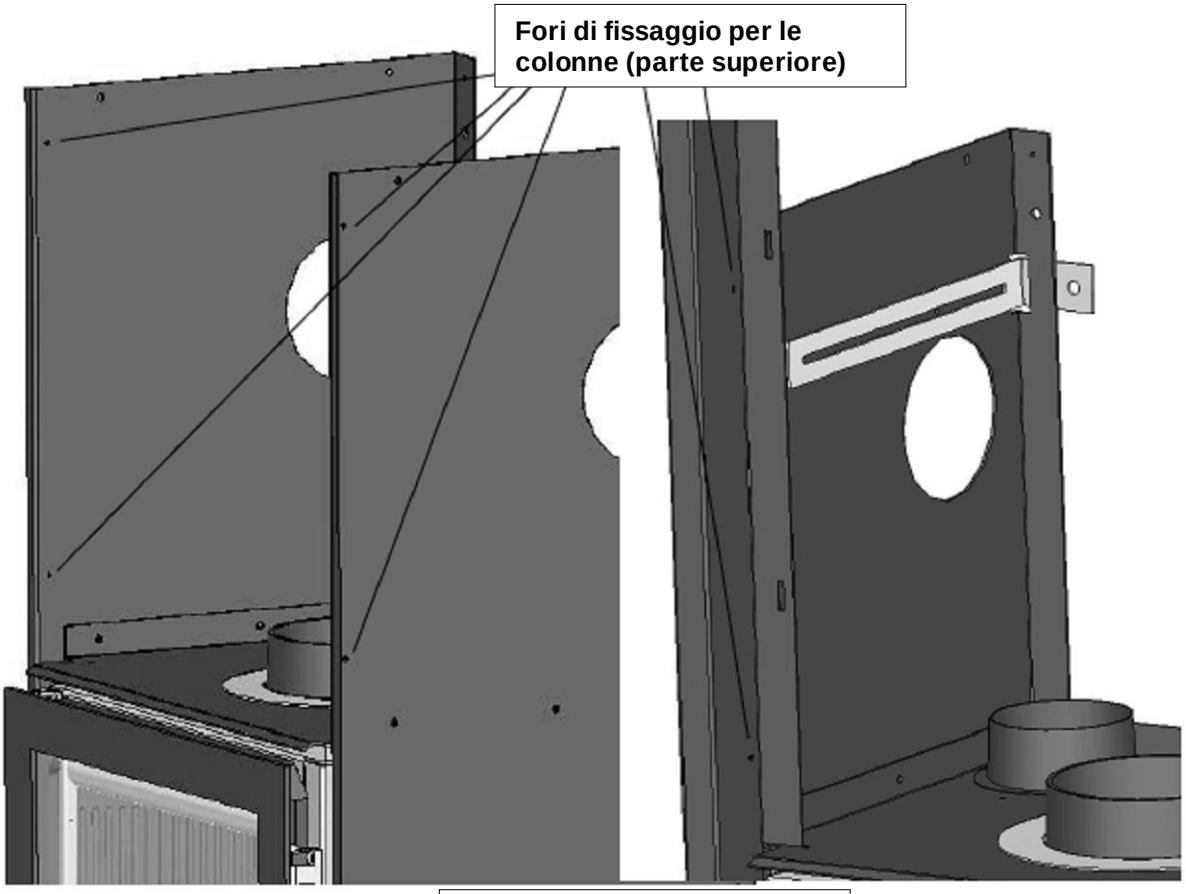

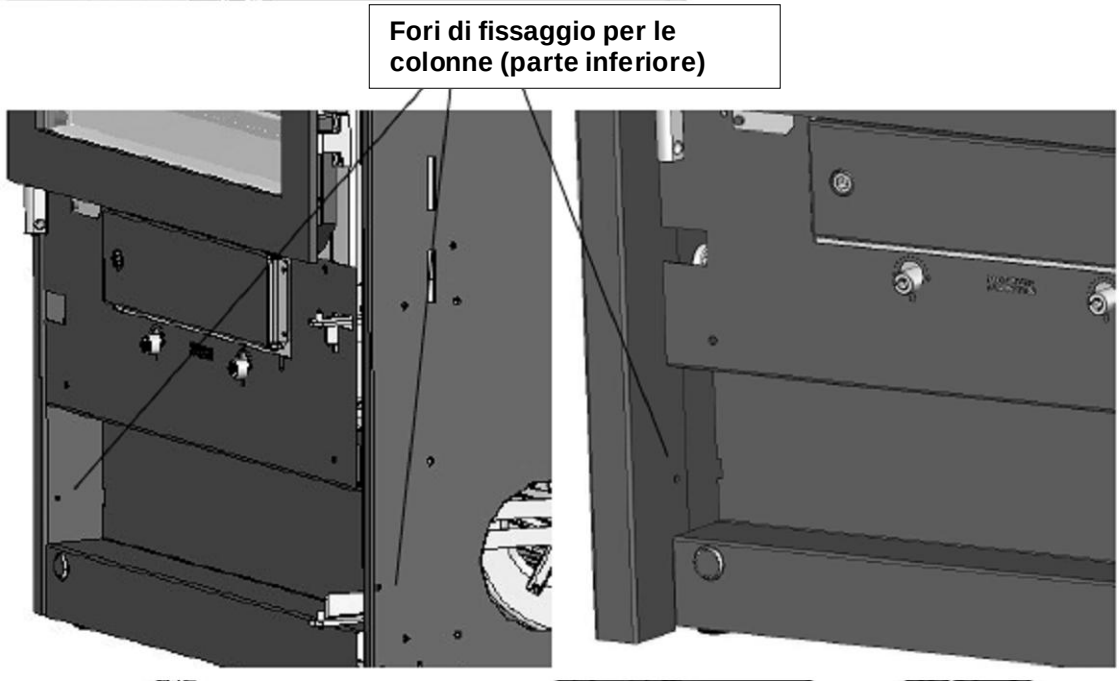

Una volta che le colonne sono fissate, montare le lamiere.

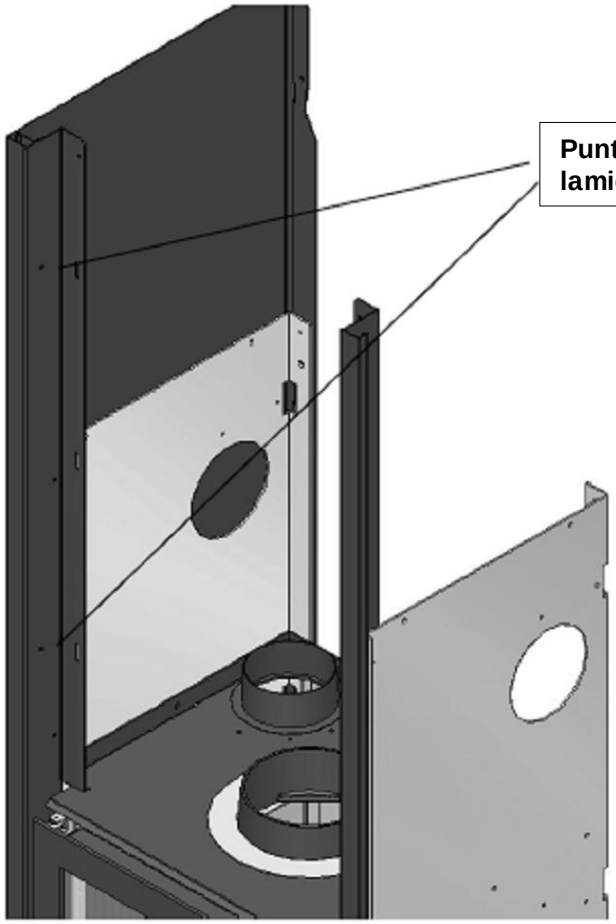

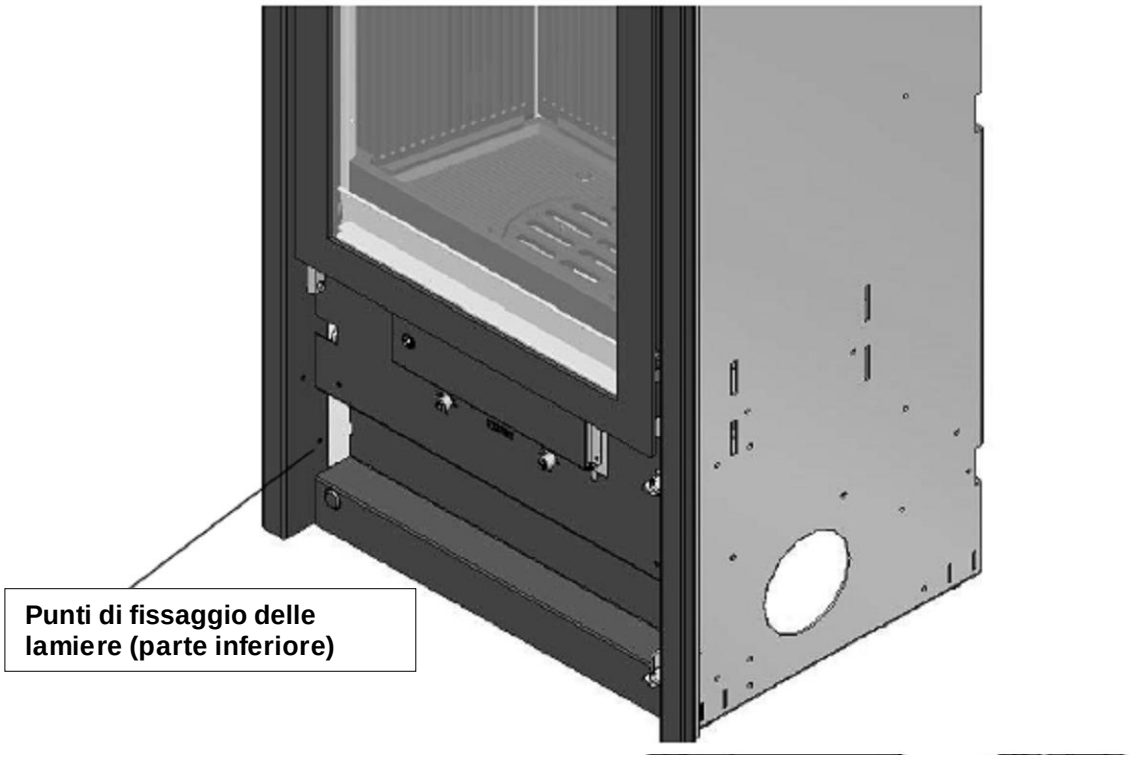

Utilizzate la squadra (che ,mantiene la lamiera superiore contro la parte posteriore dell'apparecchio) al fine di rendere stabile la parte superiore alle due colonne Terminare il montaggio posizionando lo schienale e la lamiera superiore.

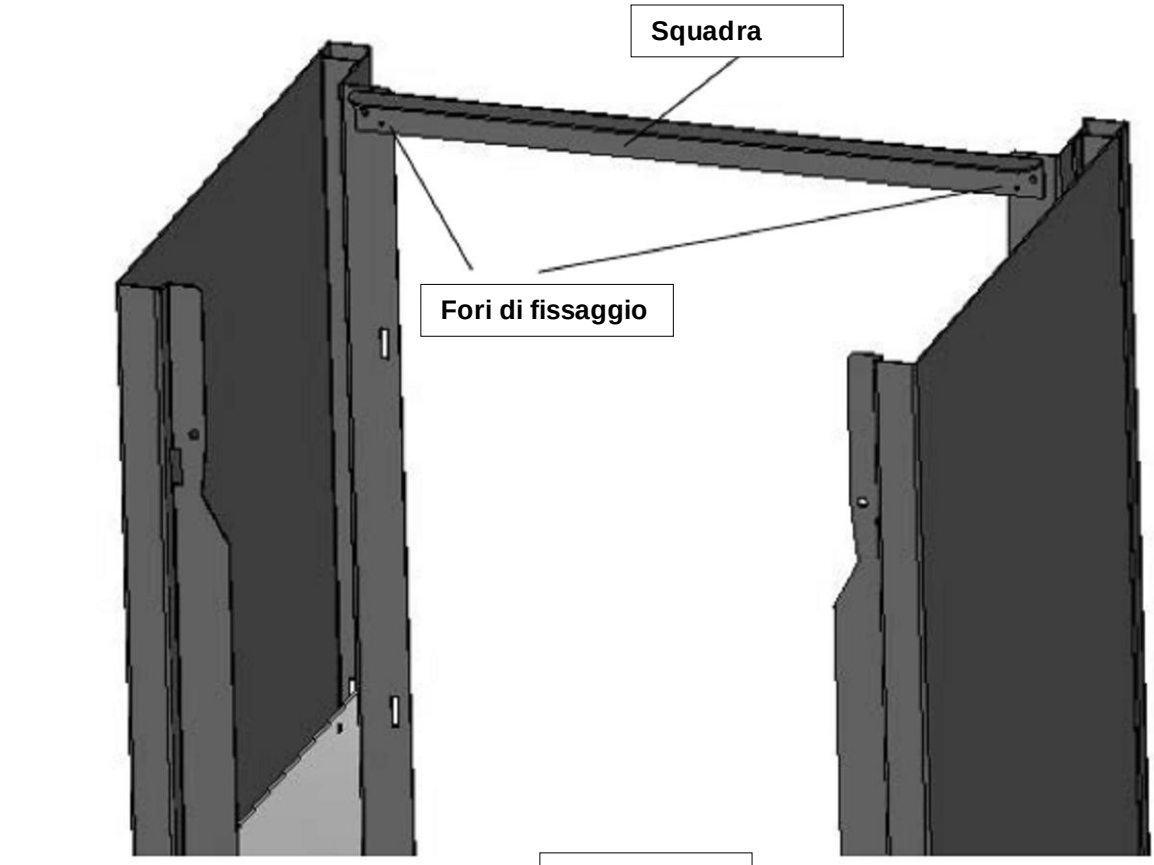

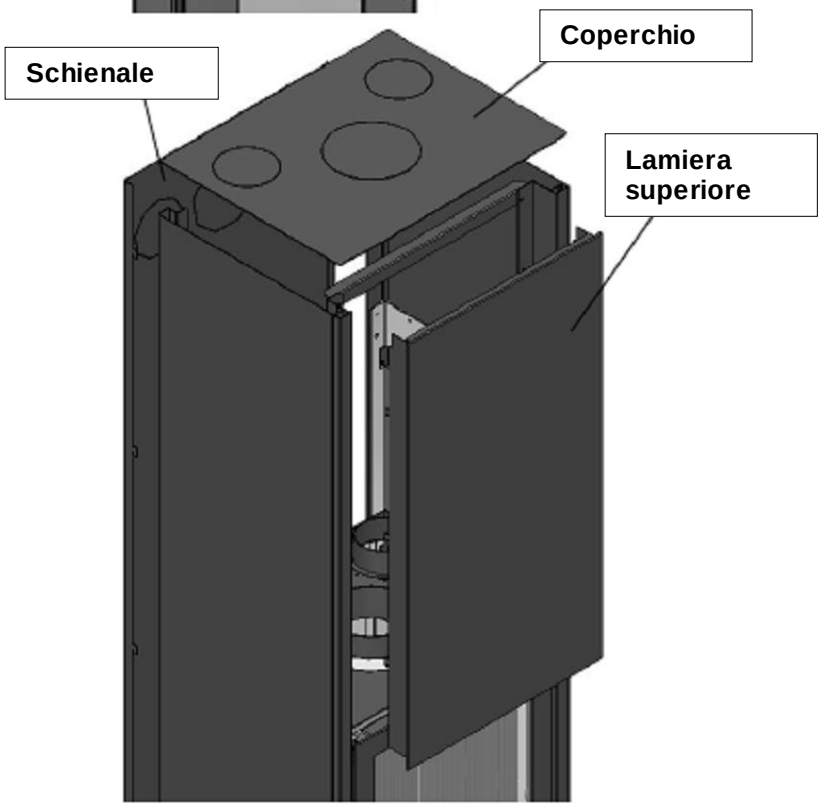

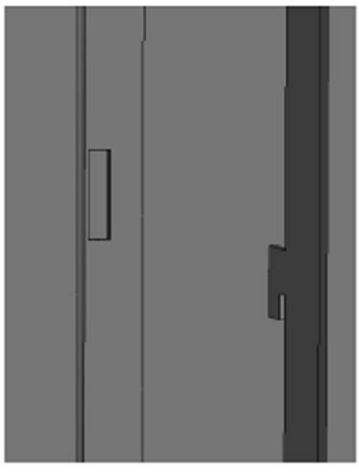

MODELLO : MQH43

Pezzo A da avvitare sulla colonna a e sull'inserto 2

Pezzo B da avvitare sull'inserto e sul supporto B

Pezzo C da bloccare su A e B

Pezzo D da bloccare su B

Pezzo e da bloccare su A e B

Posare il coperchio F

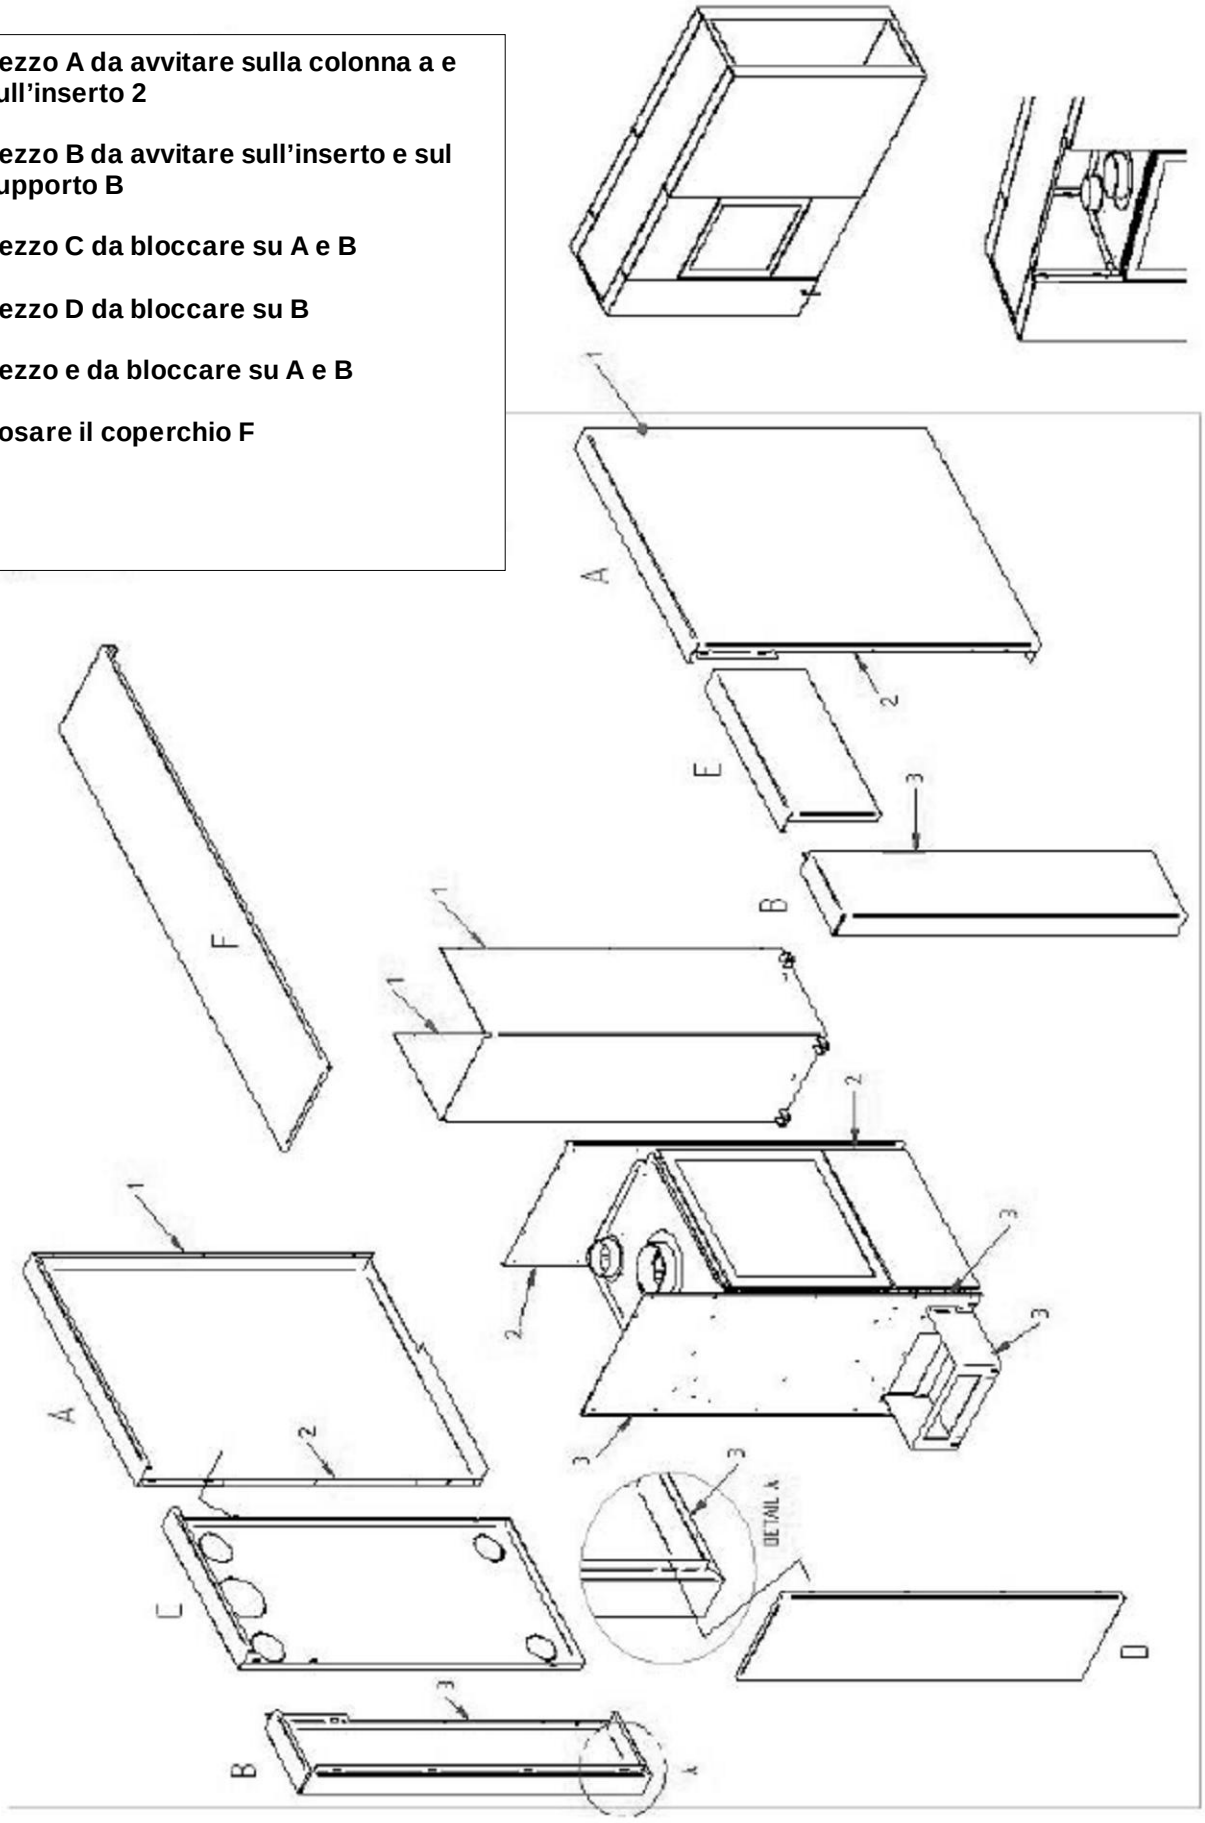

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

• L'installazione deve essere conforme alla normativa CE in vigore.
• L'apparecchio deve essere posizionato rispettando i spessori d'isolamento minimi relative ai vari materiali combustibili riportate sulla targhetta indicatrice. Se il suolo non è pavimentato con piastrelle (perciò con moquette, parquet, ecc…), è consigliato di porre sotto la stufa una lastra in materiale incombustibile più grande della base dell'apparecchio (50 cm sul davanti) attenzione, lasciare allentati i bulloni di tenuta della cornice per permettere l'estrazione in futuro.
• Garantire che la canna fumaria sia pulita, priva di fuliggine e che sia il più possibile diritta.
• La canna fumaria deve essere a tenuta stagna e le sue pareti devono essere il più possibile senza rugosità.
• Anche il collegamento tra l'apparecchio e il camino deve essere a tenuta stagna e costituito di materiali non infiammabili protetti possibilmente dall'ossidazione (lamiera smaltata, acciaio inox…)

ALTEZZA DEL CAMINO

La realizzazione del comignolo e della canna fumaria deve essere eseguita secondo normativa UNI 10683. Il camino deve essere concepito e costruito in modo da permettere di mantenere un tiraggio minimo di 12 Pa. Dovrà essere protetto da materiali isolanti per diminuire i rischi di accumulo di catrame nella parte alta del condotto e coperto per impedire l'ingresso di acqua piovana

La canna fumaria non potrà essere utilizzata allo stesso tempo da due apparecchi da riscaldamento. (1 apparecchio = 1 canna fumaria).

Il comignolo deve essere fuori dalla zona di reflusso (50 cm fuori colmo o 1,5 mt sopra tetto) e avere la funzione di antivento.

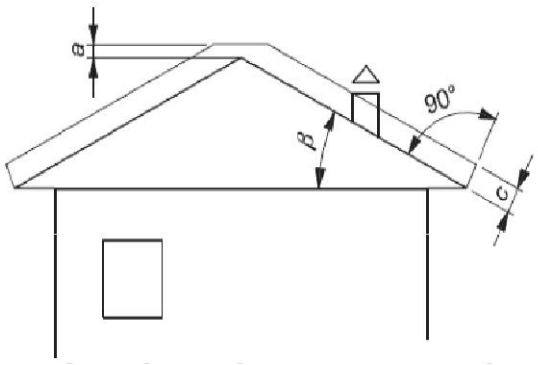

Simbolo	Descrizione	Zona di rispetto [mm]
c	Distanza misurata a 90° dalla superficie del tetto	1 300
a	Altezza sopra il colmo del tetto	500

FISSAGGIO DELL'APPARECCHIO AL MURO

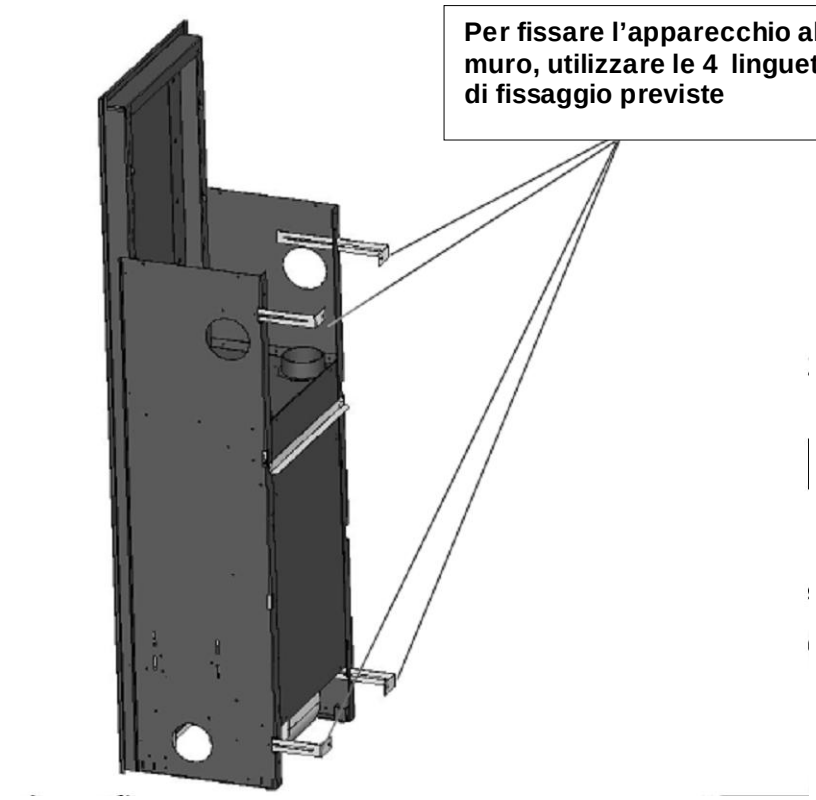

LA DISTRIBUZIONE DI ARIA CALDA

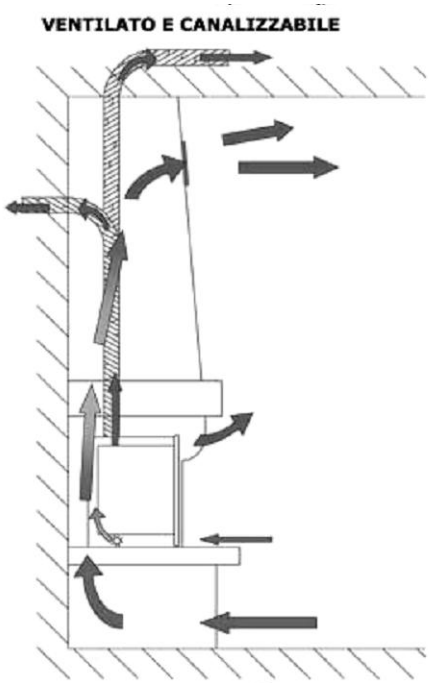

Il vostro apparecchio è dotato di un sistema per recuperare di calore e due bocchette che consentono il collegamento di tubi flessibili. I tubi flessibili possono essere orientati per poter orientare l'aria calda nelle altre stanze della casa.

Due deflettori convoglieranno l'uscita d'aria calda, orientando il flusso di calore ai bordi nella parte frontale dell'inserto.

Se si desidera l'uscita di aria calda nelle bocchette, occorre togliere questi deflettori. Per accedere ai deflettori, sarà necessario togliere il due tappi rotondi. (Questa operazione si deve fare durante la fase di installazione, prima di incastrare la stufa).

Caso 1- Uscita di aria calda unicamente davanti: Lasciare i due deflettori ed i tappi
Caso 2- Uscita di aria calda unicamente nei tubi flessibili: Togliere il coperchio (6 viti). Togliere i due deflettori in acciaio. Infine sostituire i tappi con le bocchette

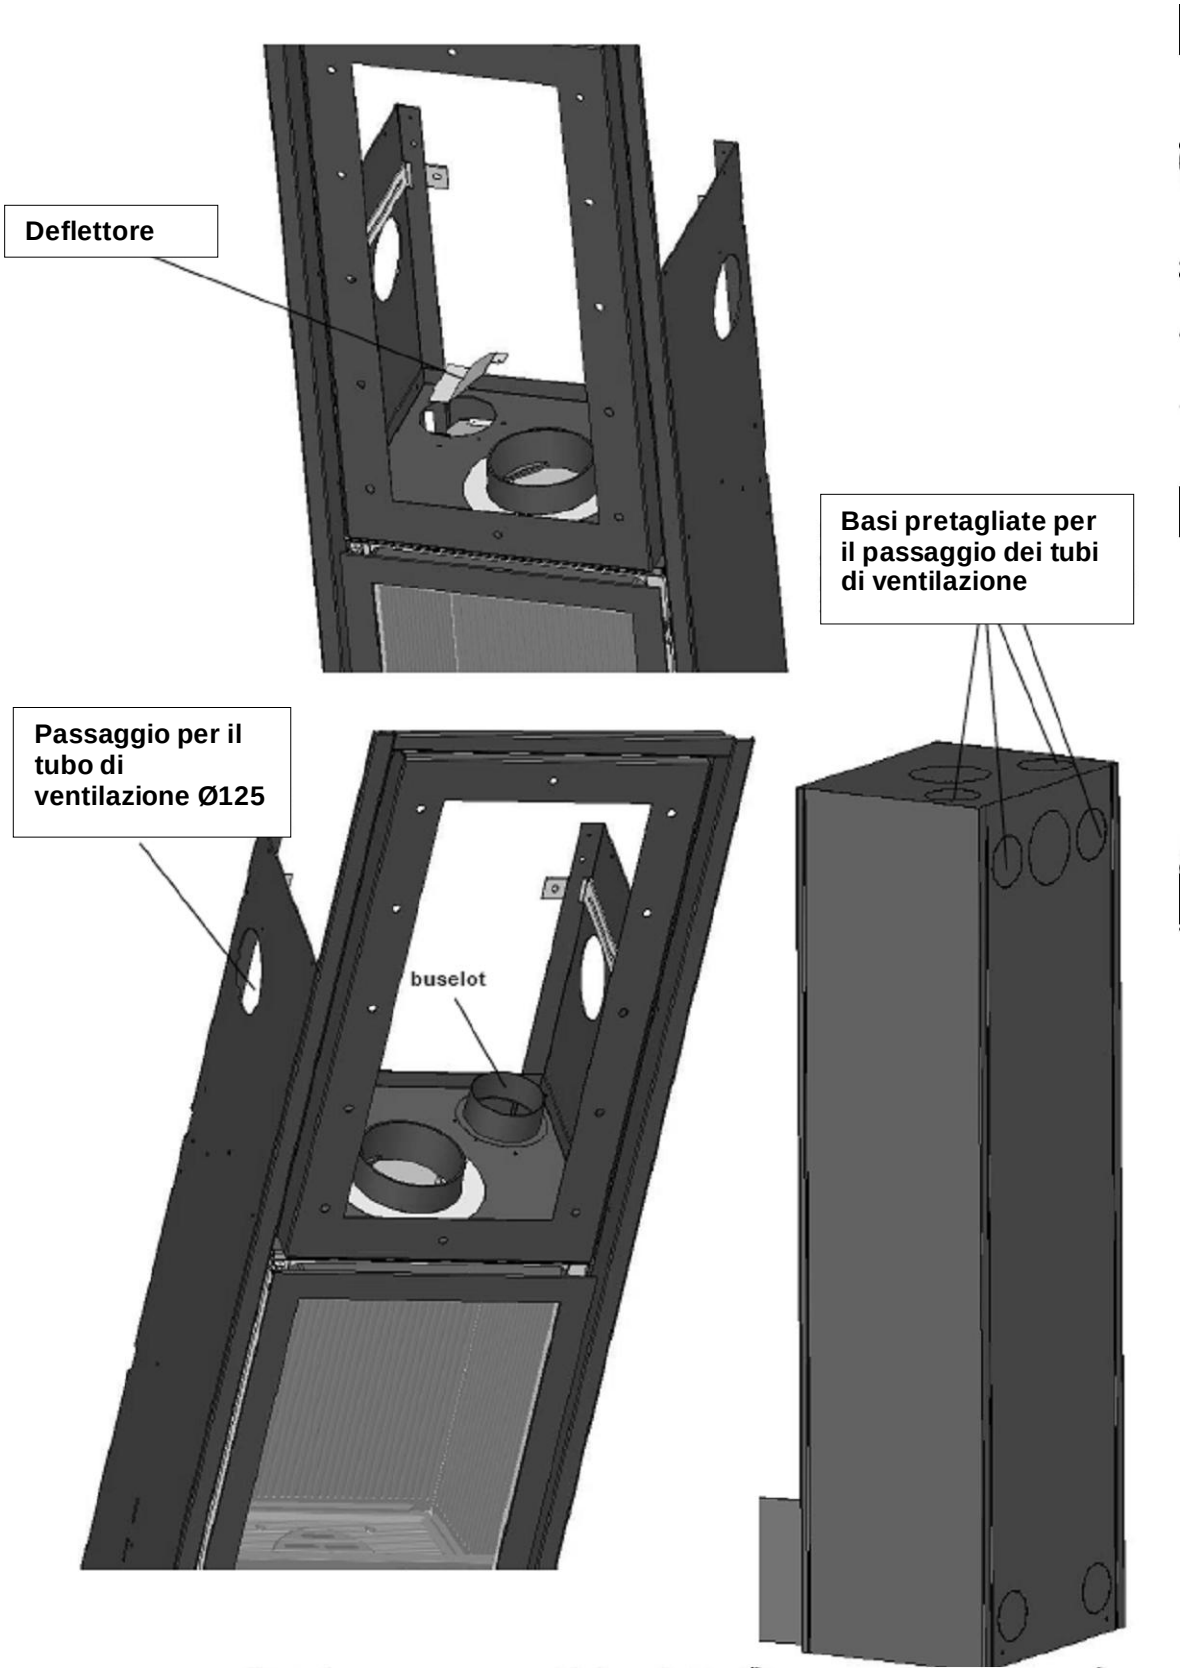
Deflettore
Basi pretagliate per il passaggio dei tubi di ventilazione
Passaggio per il tubo di ventilazione Ø125
buselot

ACCESSO AL VENTILATORE

L'apparecchio può funzionare a convezione naturale o con un ventilatore. Uno spazio è previsto sotto il cassetto cenere per un potente ventilatore assiale. Per poter accedere a questo ventilatore è necessario :

1) rimuovere la lamiera inferiore (4 viti) e sconnettere l'interruttore della porta.
2) sconnettere il termostato (non presente nei modelli CQH13 e MQH13)
3) rimuovere il raccordo presa d'aria girandolo nel verso indicato
4) svitare le due viti di fissaggio davanti al supporto ventilatore
5) rimuovere il supporto ventilatore tirando verso di sè

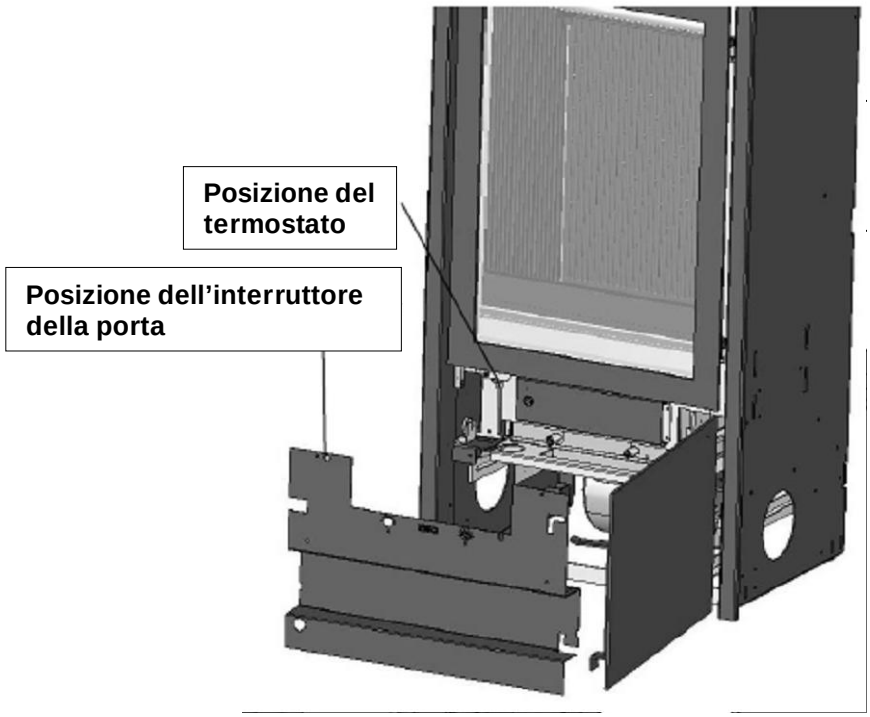

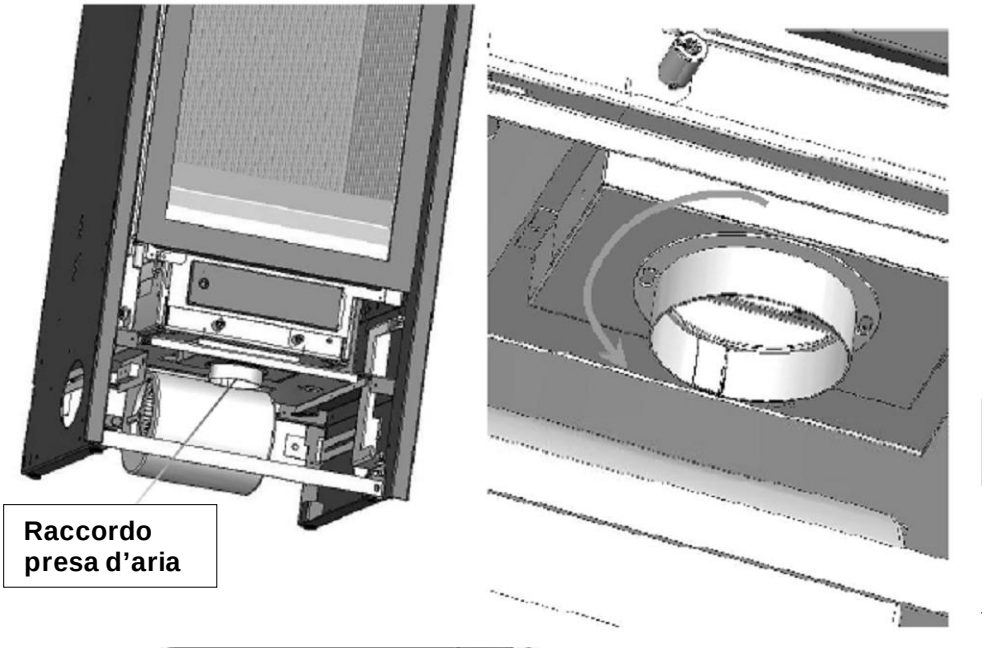

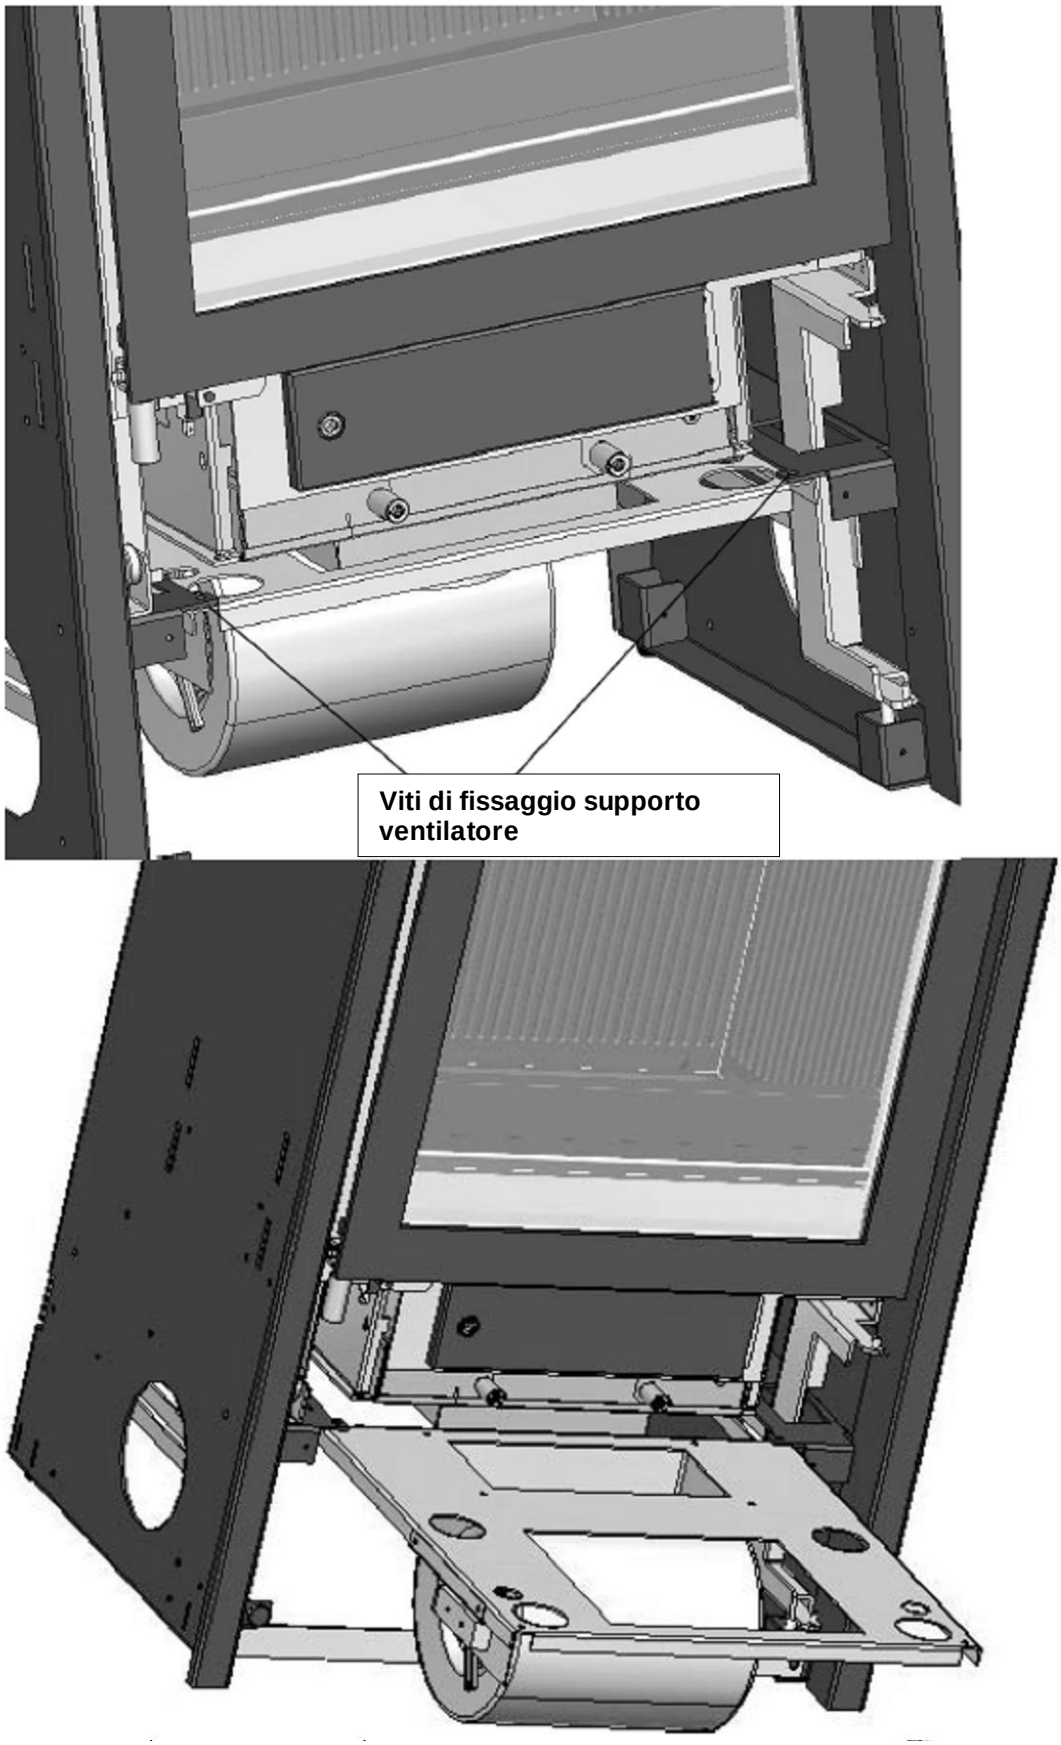
Viti di fissaggio supporto ventilatore

SCHEMA ELETTRICO

Cablaggio per CQH13, MQH13

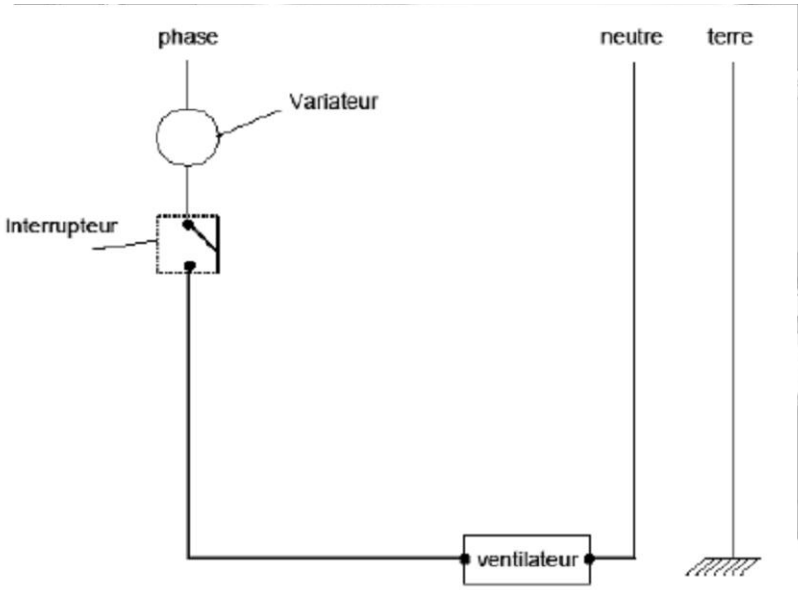

Cablaggio per CQH33, CQH33, MQH33, MQH43

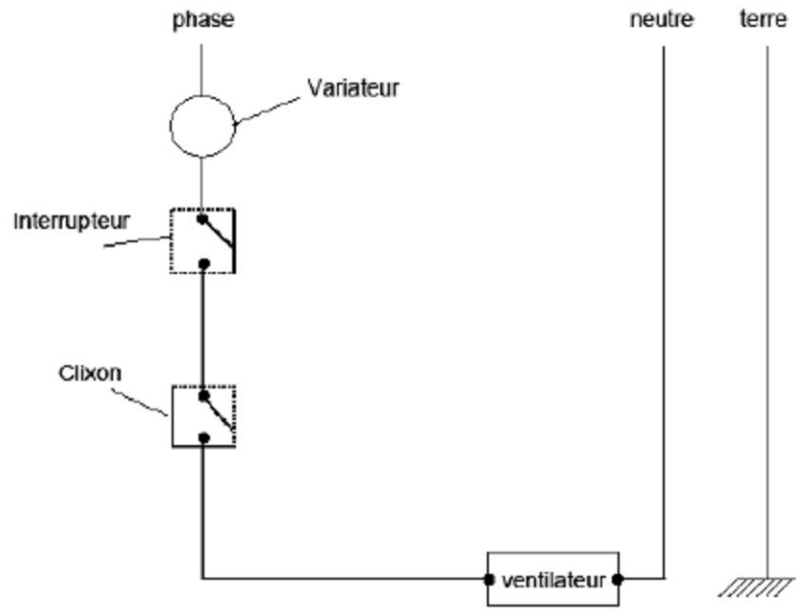

Il termostato chiude il circuito quando la sua temperatura supera i 50°C.
Il ventilatore si mette in funzione alla velocità impostata dal variatore. Il termostato apre il circuito a 35°C e il ventilatore si ferma.
L'interruttore apre il circuito (si ferma il ventilatore) quando si apre la porta..

Il modello IQH13 non dispone del termostato.

SCHEMA DI CABLAGGIO

Schema elettrico per CQH33, MQH33, CQH43, MQH43

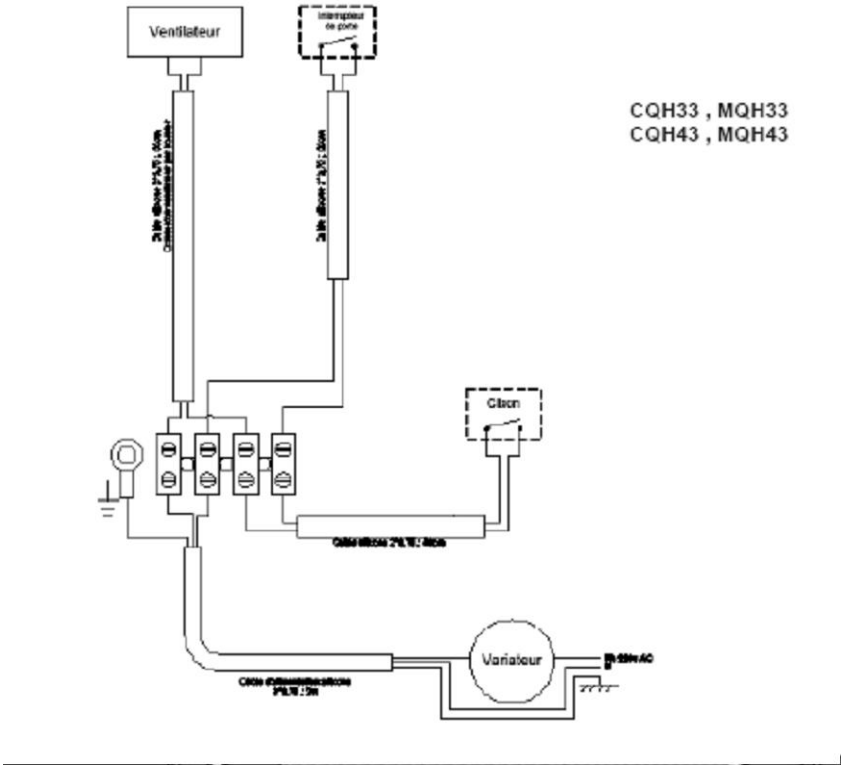

Schema elettrico per CQH13, MQH13

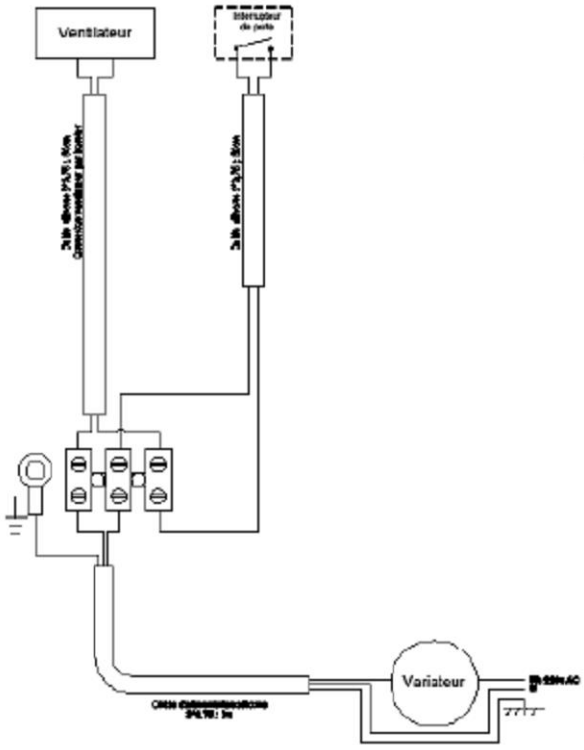

SMONTAGGIO DEL CLAPET

PER I MODELLI CQH13 E MQH13
Per smontare il clapet, bisogna prima smontare il ventilatore con il suo supporto

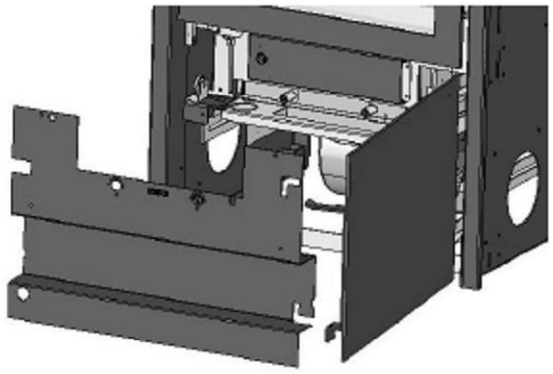

1. **Svitare e rimuovere frontalino (4 viti)**

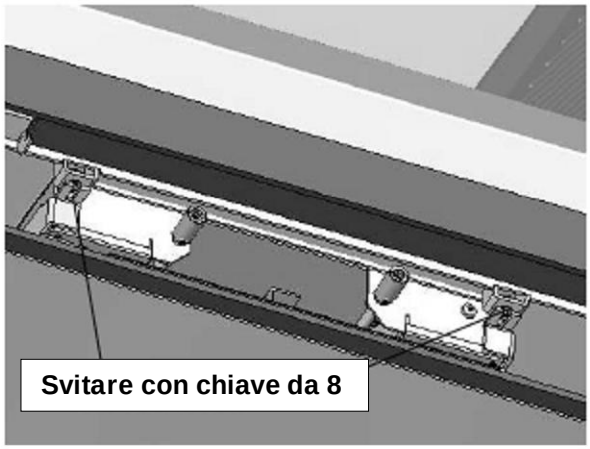

2. **Svitare viti di fissaggio del clapet**

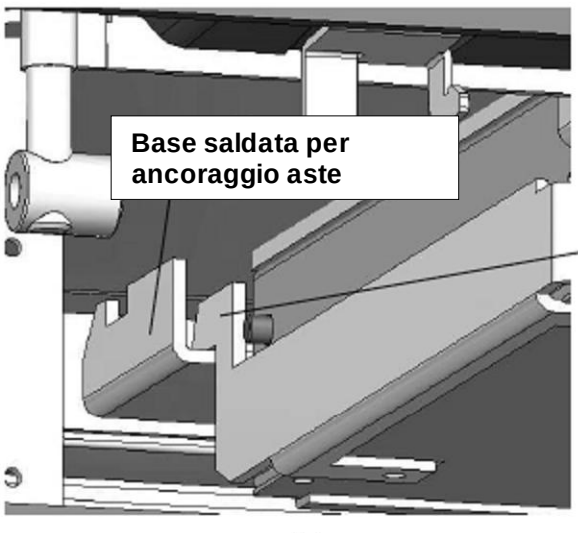

3. **Rimuovere il clapet tirando verso di voi e verso il basso**

PER I MODELLI CQH33, CQH43, MQH33, MQH43

Per smontare il clapet, bisogna prima smontare il ventilatore con il suo supporto
1) svitare le viti di fissaggio del clapet
2) rimuovere il clapet

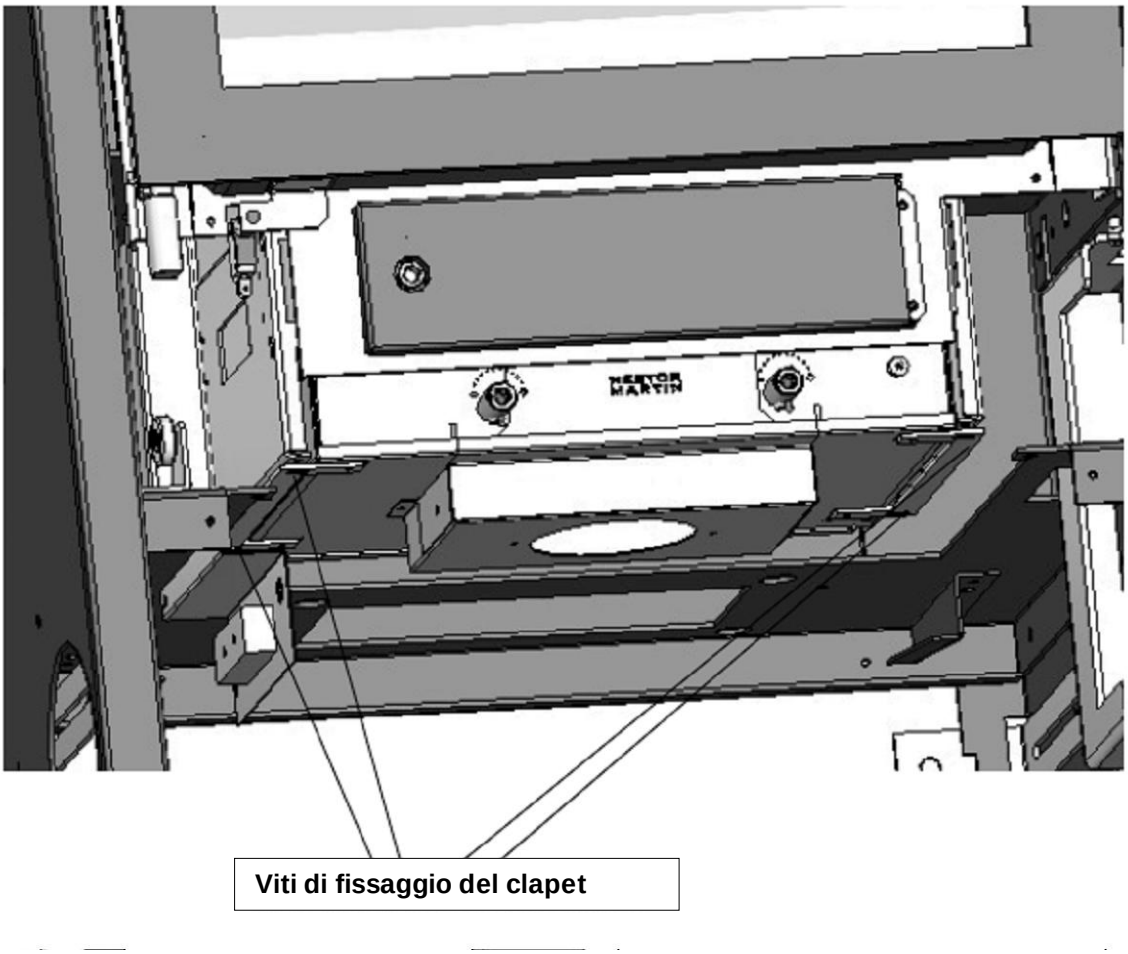

COLLEGAMENTO AD UNA PRESA D'ARIA ESTERNA

L'apparecchio è predisposto per essere collegato ad una presa d'aria esterna. Utilizzare un tubo metallico flessibile di Ø100. Per facilitare il collegamento del tubo, svitare e togliere prima la mascherina frontale.

<u>ATTENZIONE</u> : al fine di evitare la miscelazione tra il flusso d'aria utilizzato per la combustione (che va nel clapet) e il flusso d'aria della ventilazione, è indispensabile sempre raccordare un tubo tra l'esterno dell'apparecchio e il raccordo del clapet.

Per i modelli CQH 13, CQH 33 e CQH 43

Fissare una delle estremità del tubo della presa d'aria al raccordo del clapet con una fascetta (per Ø100 mm) e passare l'altra estremità per il foro a vostra scelta.

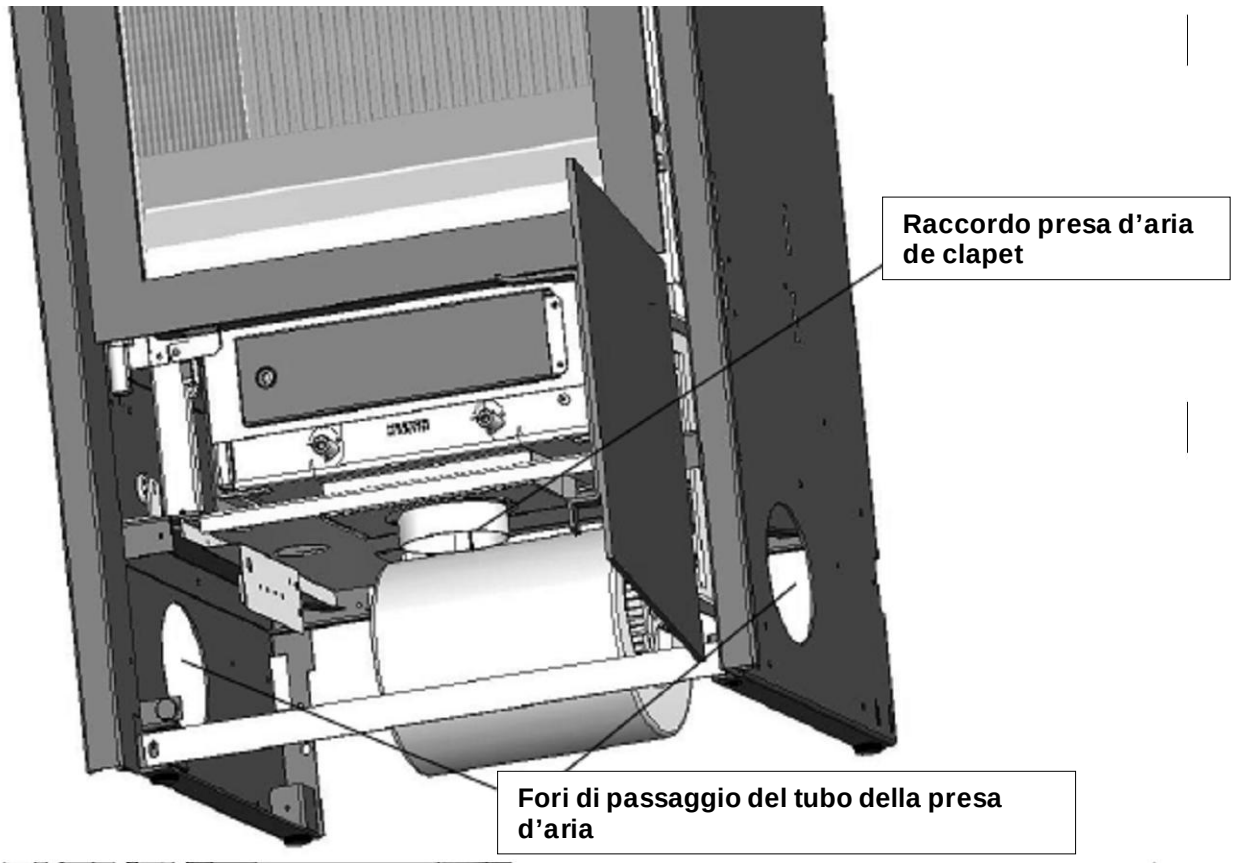

.

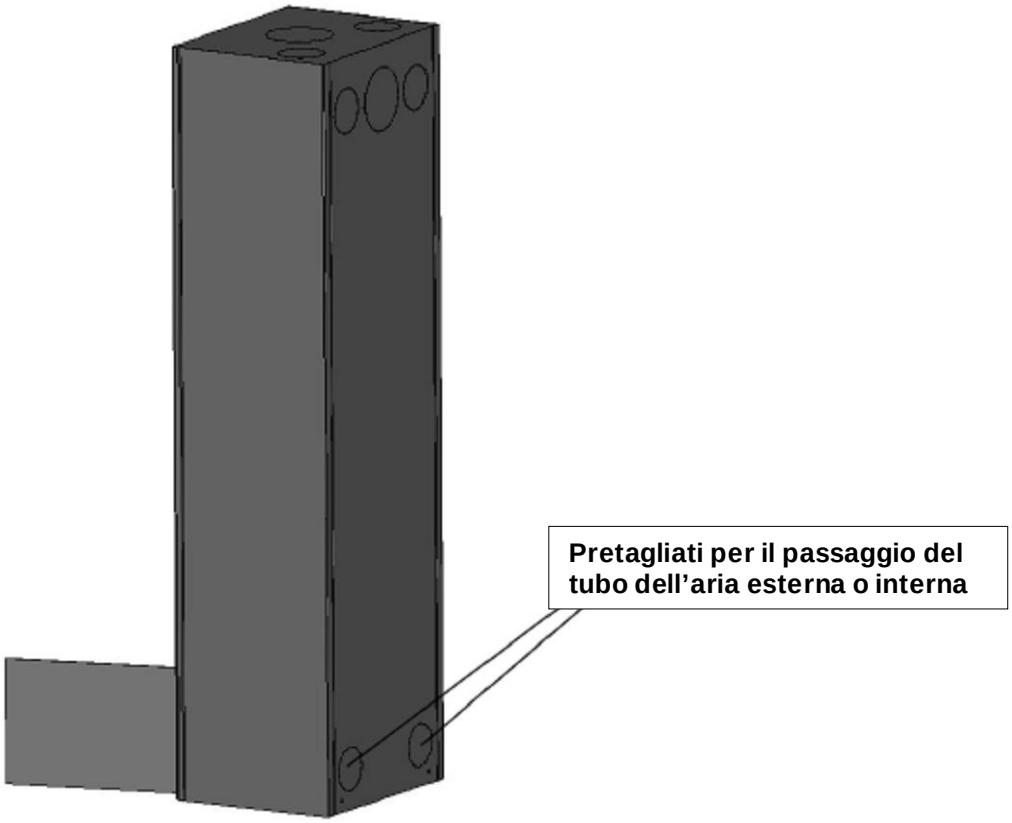
Pretagliati per il passaggio del tubo dell’aria esterna o interna

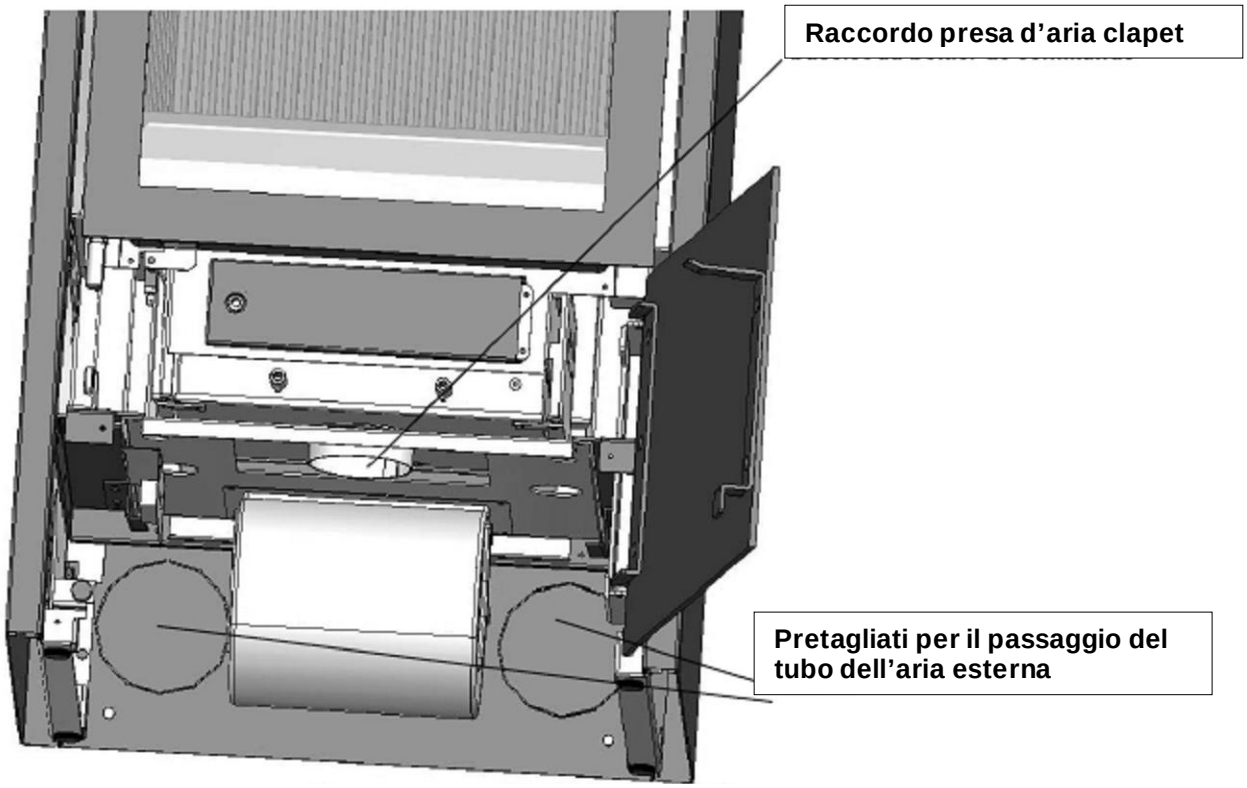
Raccordo presa d’aria clapet
Pretagliati per il passaggio del tubo dell’aria esterna

COMBUSTIBILI

COMBUSTIBILI AUTORIZZATI

L'apparecchio è stato concepito per bruciare questi combustibili (non contenenti ne oli, ne resine o sali):
> Legna (la legna è intesa pulita da oli, grassi oleosi, resine e salsedine tipica del legname restituito dal mare)
> Mattonelle di lignite
> Ceppi ricostruiti
> Antracite di un calibro minimo di 20x30

ATTENZIONE: NON BRUCIARE IMMONDIZIA O LIQUIDI INFIAMMABILI (benzina, solvente o olio da motore)

LA SCELTA DELLA LEGNA DA BRUCIARE

La migliore legna da bruciare è sempre la legna ben secca, che sarà più facile da incendiare e provocherà una formazione inferiore di catrame nel camino. Idealmente il legno dovrebbe seccare più di 18 mesi al coperto, in questo caso, i ceppi contengono massimo il 20% di umidità!

La legna umida ha un potere calorifico inferiore perchè abbassa la temperatura di combustione e quindi il rendimento.
Oltre a questo, si incendia difficilmente, brucia male e sprigiona fumo. Soprattutto, l'utilizzo di legna umida accresce la formazione di depositi nelle condotte dei fumi (formazione di catrame e bistro) dei camini.

Alcuni tipi di legno sono più reattivi di altri al fuoco. Quelli che bruciano più a lungo sono: il carpine, il faggio
e la quercia. Il pioppo tremulo, la betulla e il tiglio bruciano facilmente ma durano meno. Poi vengono
le latifoglie tenere e le conifere. Il diametro del ceppo è importante per il riscaldamento. Comunque,
questa classificazione è solo indicativa in quanto la migliore legna da fuoco è la legna più secca.

La durata di essiccazione della legna da ardere deve essere di almeno 18 mesi a 2 anni.

FORMAZIONE DI CATRAME E CREOSOTO

Quando i fumi arrivano a bassa temperatura nel camino, una parte del vapore acqueo che trasportano si condensa. I componenti più pesanti si depositano all'interno del condotto. Si tratta della FORMAZIONE DI CATRAME. La miscela si ossida all'aria e forma delle macchie brunastre. Si tratta della FORMAZIONE DI CREOSOTO.

La canna fumaria deve essere ispezionata frequentemente durante la stagione di utilizzo del riscaldamento per verificare se si è prodotta una formazione di creosoto. Se si è formato un deposito di creosoto di 1/8" (3 mm) o più, è necessario rimuoverlo per ridurre il rischio d'incendio del camino.

UTILIZZO

I COMANDI

L'apparecchio ha due comandi principali:
> il controllo dell'ARIA SUPERIORE
> il controllo dell'ARIA INFERIORE
I due comandi possono essere utilizzati insieme in modo da combinare i due flussi d'aria al fine di ottenere le migliori performance.

ATTENZIONE: i comandi possono essere caldi. Utilizzare sempre la chiave fornita per regolare i comandi.

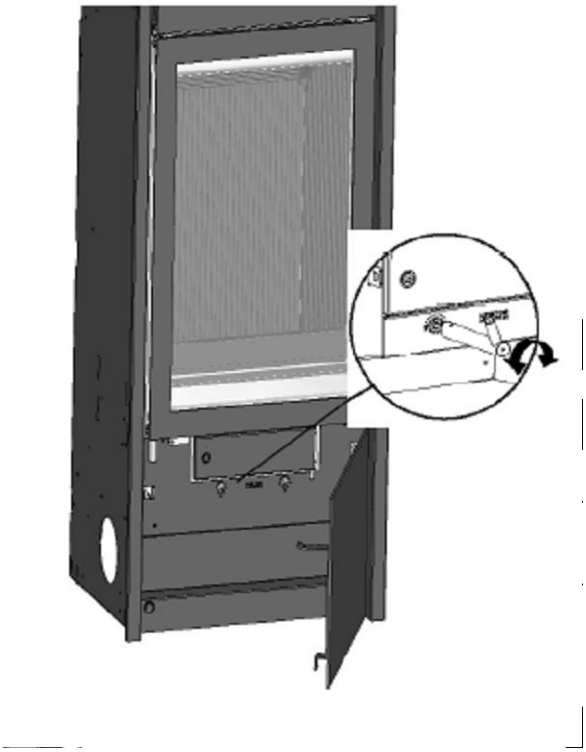

Comando dell'
ARIA INFERIORE:
Utilizzato per l'accensione, la ricarica e in presenza di legna umida o tiraggio basso.

Comando dell'
ARIA SUPERIORE:
Utilizzato per la combustione normale o a regime.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE GRIGLIE, O ALTRI TIPI DI SUPPORTO SUPPLEMENTARI DIVERSI DA QUELLI IN DOTAZIONE CON L'APPARECCHIO

I COMANDI > Modalità di funzionamento

Con il sistema di combustione Woodbox, l'aria necessaria alla combustione sarà diretta sopra o sotto al fuoco, in funzione del tipo di combustione desiderata.

Un fuoco a legna deve essere alimentato da sopra (aria superiore) ma l'introduzione dell'aria per la griglia (aria inferiore) permette un'accensione corretta e di portarlo ad un regime di funzionamento corretto.

Le regolazioni intermedie, che permettono un ingresso d'aria sia dall'alto che dal basso, attivano rapidamente e intensamente il fuoco. Questi tipi di regolazione possono essere utilizzati per facilitare l'accensione o per bruciare depositi di fuliggine sul vetro. Le regolazioni intermedie possono invece essere utilizzate solo per periodi brevi in quanto potrebbero provocare un surriscaldamento dell'apparecchio.

Accensione

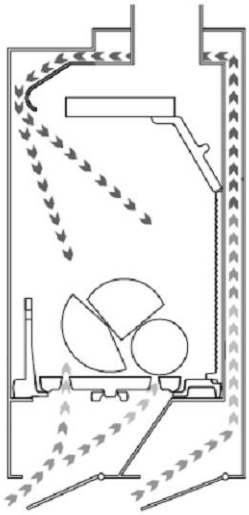

Le due valvole sono aperte per apportare una quantità massima di aria da sopra e da sotto la griglia per facilitare l'accensione.

Funzionamento a regime

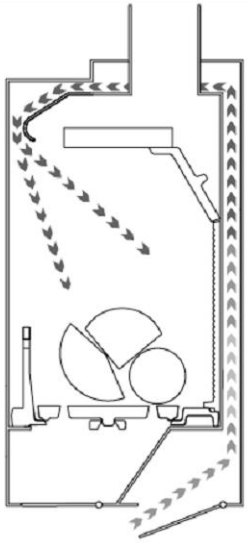

La valvola posteriore è aperta e apporta aria da sopra la griglia. Circolando nel corpo di riscaldamento, l'aria viene riscaldata prima di arrivare sulla fiamma consentendo una combustione pulita ed efficace. L'ingresso d'aria inferiore è chiuso.

FUNZIONAMENTO A LEGNA > Accensione manuale

• Regolare la manopola ARIA SUPERIORE in posizione massima. **• Regolare la manopola ARIA INFERIORE in posizione massima**	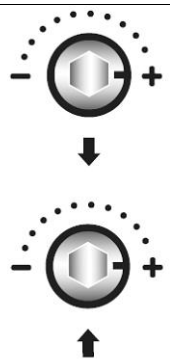
• Disporre sulla griglia dei piccoli legnetti per l'accensione e alcuni ceppi più grandi. **• Accendere il fuoco utilizzando le tavolette accendifuoco ecologiche.** **• Dopo circa 20-30 minuti, e se la combustione si è ben avviata (il deflettore superiore è ritornato al colore originario, cioè non sono presenti residui di fuliggine) chiudere l'ingresso d'aria inferiore ruotando il comando ARIA INFERIORE in posizione minima. In questo caso il deflettore deve risultare bianco (pulito). Tenere questa posizione per il funzionamento normale a legna.** **Procedere quindi alla regolazione del regime desiderato con il comando** **ARIA SUPERIORE. Con l'esperienza, si troverà velocemente la posizione che più risponde alle vostre esigenze.** **IMPORTANTE: nel caso di cattivo tiraggio o di fumo, è consigliato lasciare aperto un po' d'aria al fine di permettere al vostro apparecchio di arrivare al regime normale di funzionamento.**	

FUNZIONAMENTO A LEGNA > Accensione con telecomando

• Regolare la manopola ARIA SUPERIORE in posizione massima. **• Regolare la manopola ARIA INFERIORE in posizione massima**	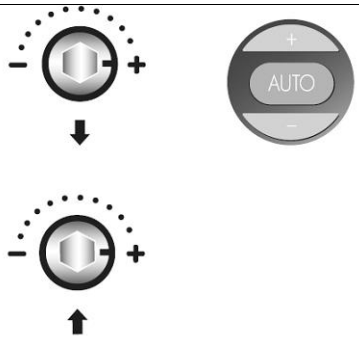
• Disporre sulla griglia dei piccoli legnetti per l'accensione e alcuni ceppi più grandi. **• Accendere il fuoco utilizzando le tavolette accendifuoco ecologiche.** **• Dopo circa 20-30 minuti, e se la combustione si è ben avviata, chiudere l'ingresso d'aria inferiore ruotando il comando ARIA INFERIORE in posizione minima. In questo caso il deflettore deve risultare bianco (pulito). Tenere questa posizione per il funzionamento normale a legna.** **Procedere quindi alla regolazione del regime desiderato con il comando** **ARIA SUPERIORE. Con l'esperienza, si troverà velocemente la posizione che più risponde alle vostre esigenze.** **IMPORTANTE: nel caso di cattivo tiraggio o di fumo, è consigliato lasciare aperto un po' d'aria al fine di permettere al vostro apparecchio di arrivare al regime normale di funzionamento.**	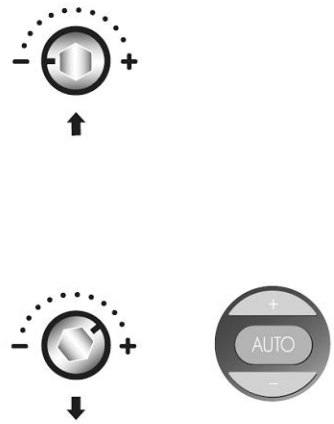

FUNZIONAMENTO A LEGNA > Ricarica

Per evitare fuori uscite di fumo nel locale al momento della ricarica e per una rapida ripresa del fuoco, seguire questi consigli: **• Ricaricare l'apparecchio con la presenza di un discreto letto di brace.** **• Regolare la manopola ARIA SUPERIORE in posizione massima** **• Aprire con delicatezza lo sportello, lasciandolo socchiuso per 10 secondi circa. Quindi, aprire completamente lo sportello e caricare i ceppi sulla brace.** **• Chiudere lo sportello del focolare. Una volta che la combustione si è ben riavviata (la superficie esterna della legna è diventata nera) regolare il regime desiderato con la manopola (o con il telecomando premendo più volte il tasto OFF/LO)**	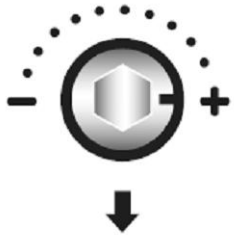

FUNZIONAMENTO A LEGNA > Fuoco continuo

Con della legna di qualità come carpine, quercia o faggio ben secca, è possibile ottenere un fuoco continuo di 8-10 ore o più al minimo. Per ottenere un fuoco lento che possa durare a lungo mantenendo il vetro pulito:
• Regolare la manopola ARIA SUPERIORE in posizione massima
• abbassare il regime massimo solo quando la combustione non si sia ben riavviata.
• Ricaricare l'apparecchio nel modo descritto qui di seguito.
Non caricare sezioni di ceppi rotondi o non spaccati in quanto rischierebbero di rotolare contro il vetro sporcandolo.
• Quindi, abbassare il regime quasi al minimo.

(Si consiglia di non chiudere completamente l'ingresso d'aria, ma di lasciarlo leggermente aperto per favorire l'auto pulizia del vetro).

• Nel caso di un camino con un tiraggio più forte, è necessario ridurre l'ingresso d'aria in misura maggiore che con un camino con un tiraggio scarso. In questo caso consigliamo di installare un moderatore di tiraggio dopo aver misurato la depressione della vostra canna fumaria. Vedere anche la sezione "Regolazione del minimo".

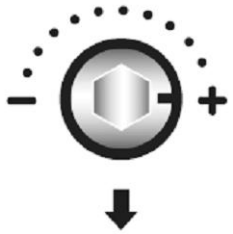

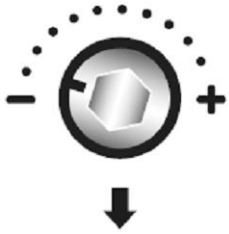

SVUOTAMENTO DEL CASSETTO CENERE

Svuotare il cassetto cenere regolarmente per evitare la fuoriuscita di cenere. Tuttavia, un leggero strato di cenere sulla griglia agevola la combustione della legna e mantiene il calore.
Si consiglia di svuotare il cassetto cenere quando l'apparecchio non è in funzione. Per rimuovere la cenere, farla cadere dal focolare nel cassetto cenere attraverso l'attizzatoio in dotazione, muovendo la griglia oscillante.

ATTENZIONE: IL CASSETTO CENERE PUÒ ESSERE CALDO. UTILIZZARE GUANTI PER ALTA TEMPERATURA

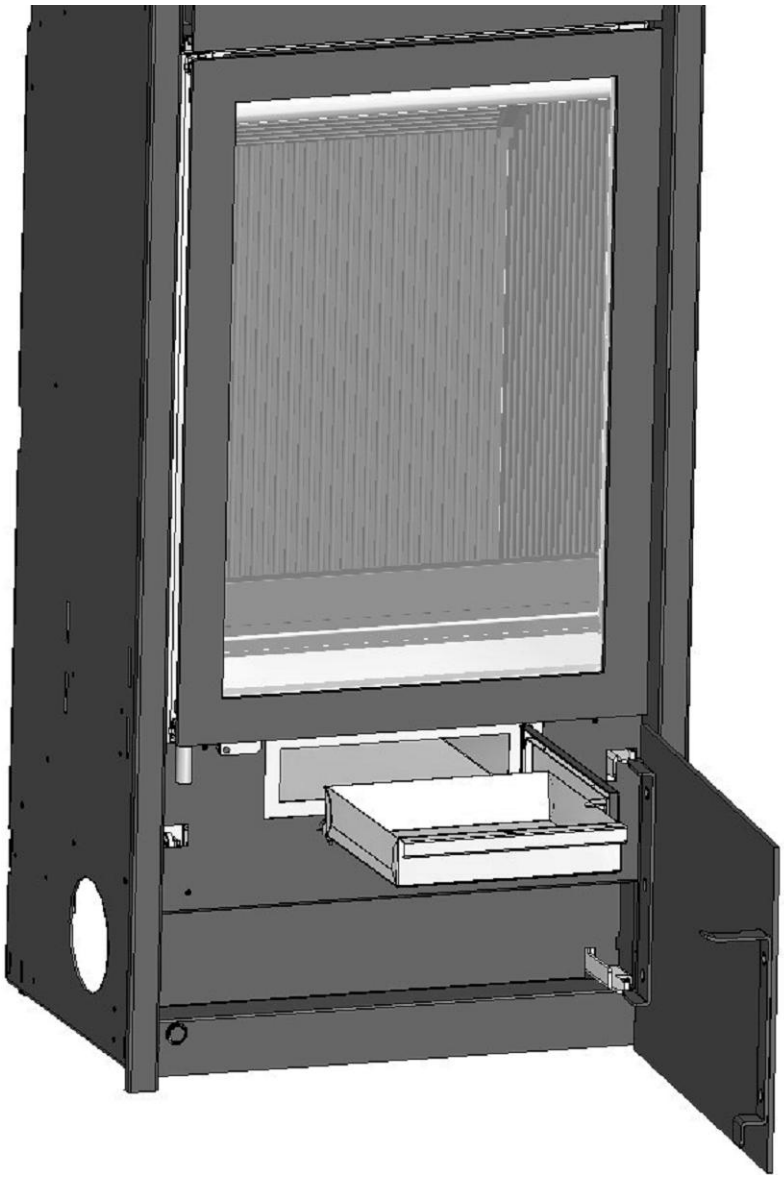

Utilizzare la maniglia in dotazione per l'apertura e chiusura dello sportello del cassetto cenere.
Estrarre delicatamente il cassetto cenere.
Depositare la cenere in un recipiente di metallo coperto. Il recipiente della cenere deve essere collocato su una superficie non infiammabile e lontano da sostanze combustibili. Attendere il raffreddamento della cenere prima di gettarla.

AUTOPULIZIA DEL VETRO

L'apparecchio è dotato di un sistema integrato di pulizia del vetro ("Airwash") che utilizza aria calda per ridurre al minimo le macchie sul vetro. Se si utilizza combustibile secco, una gran parte del catrame depositato sul vetro brucia e scompare quando l'apparecchio funziona ad alta temperatura.
Se nonostante ciò compaiono delle macchie sul vetro (come ad esempio dopo un lungo periodo di fuoco lento), seguire questa procedura per pulire rapidamente il vetro:

• Regolare la manopola ARIA SUPERIORE in posizione massima
• Regolare la manopola ARIA INFERIORE in posizione intermedia. Questa regolazione consente l'ingresso di una piccola quantità di aria al disotto del fuoco oltre all'aria preriscaldata normalmente utilizzata per la combustione della legna.

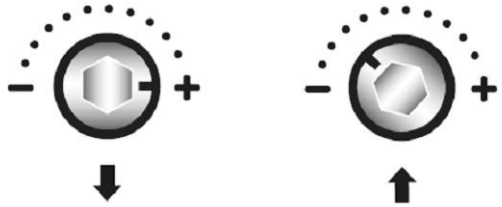

Una volta che la maggior parte delle macchie sono scomparse, riportare i comandi alle posizioni originarie.

REGOLAZIONE DEL MINIMO

La regolazione del minimo si trova alla destra della manopola ARIA SUPERIORE . Questo comando consente di aumentare, diminuire o chiudere completamente l'ingresso d'aria minimo quando l'apparecchio funziona a regime minimo. Regolarlo in funzione del tiraggio del camino. Questa operazione deve essere assolutamente fatta dal vostro installatore alla prima accensione.

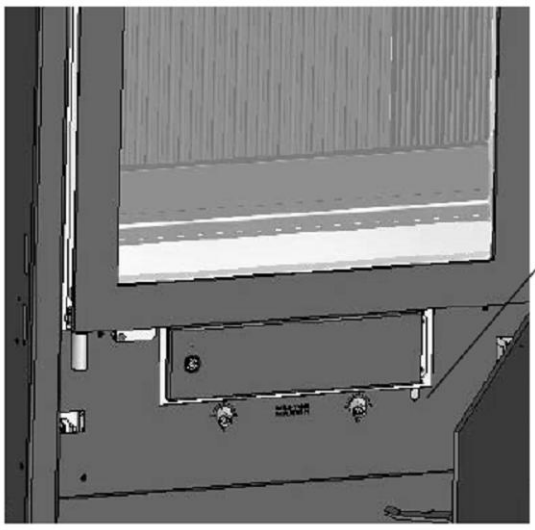

Con un cacciavite, girare in senso orario per aumentare l'ingresso d'aria minimo.
Girare in senso antiorario per diminuire l'ingresso d'aria minimo.
Si consiglia di non chiudere completamente il minimo.

UTILIZZO DEL TELECOMANDO

In dotazione opzionale, è disponibile un telecomando. Il telecomando può essere utilizzato per regolare il regime del fuoco a distanza o in modo termostatico. Per le istruzioni complete di utilizzo del telecomando, consultare le Istruzioni per l'uso del telecomando.

VARIATORE DI VELOCITA’

Il variatore di velocità viene fornito o da installare (scatola bianca) o già installato nell’apparecchio (si trova nella parte inferiore a sinistra).

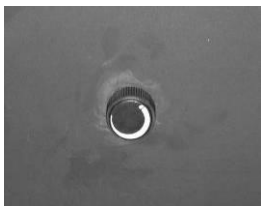

MANUTENZIONE

PRIMA ACCENSIONE

Nella cottura della vernice, si sprigionerà un odore che scomparirà dopo poche ore di funzionamento, a elevato regime.

PULIZIA DELL’APPARECCHIO

Eseguire la pulizia dell'apparecchio sempre a macchina fredda. Si Sconsiglia di utilizzare un panno in quanto con l’abrasione può causare la perdita di filamenti che sono difficili da levare.
Nel caso di ritocco, è necessario ritoccare con vernice originale per alta temperatura Nestor Martin.
Nel caso di condensa pulire le gocce.
Tuttavia, la pulizia troppo energica, anche con un prodotto approvato, può danneggiare la rifinitura dell’apparecchio.
Ogni traccia di detergente deve essere rimossa prima di riaccendere la stufa, perché può formare macchie quando la stufa raggiunge elevate temperature.

PULIZIA MANUALE DEL VETRO

Eseguire la pulizia del vetro sempre a macchina fredda. Il vetro ceramico della stufa è stato progettato per resistere alle alte temperature, alcuni detergenti contengono sostanze chimiche che possono indebolirlo. Si consiglia di adoperare dei pulivetri approvati dal rivenditore.
Carta inumidita con acqua e qualche goccia di aceto, potrebbe rimuovere il deposito di fuliggine.
Per le incrostazioni più importanti, utilizzare una spugnetta abrasiva per piatti e sapone neutro.
Fare attenzione a non strofinare troppo energicamente per evitare di danneggiare il vetro ceramico.
Se la pulizia manuale del vetro è spesso necessaria, si consiglia di leggere le modalità di installazione e di funzionamento al fine di ottenere una migliore combustione della legna.

GUARNIZIONI

Verificare una buona tenuta della guarnizione della porta.
Per garantire un corretto funzionamento, si devono evitare le infiltrazioni d’aria.
Se la tenuta della guarnizione non è ottima, controllarne lo stato.
La guarnizione tenderà a sbiancarsi dopo i primi utilizzi, questo è normale e non pregiudica la funzionalità. Se occorre sostituirla, contattare il punto vendita.

ARRESTO ESTIVO

Alla fine di ogni stagione invernale, l’apparecchio deve essere completamente pulito e la canna fumaria ispezionata da personale qualificato.
Lasciare un registro dell'aria aperto al fine di facilitare l'evaporazione di condensa all’interno del camino.
Lubrificare i sistemi di serraggio e le altre parti di movimento.

GARANZIA

L'apparecchiatura è coperta da 2 anni di garanzia, tranne che per la camera di combustione la cui copertura è di 5 anni.

Questa garanzia è costituita dalle condizioni specificate qui di seguito.
La carta di garanzia di seguito riportata deve essere fatta pervenire all'importatore italiano dei prodotti Nestor Martin entro i 15 giorni che seguono l'installazione dell'apparecchio.

La presente garanzia è limitata alla sostituzione dei pezzi e non copre la manodopera. Tutte le spese di manodopera per la sostituzione dei pezzi sono a carico dell'acquirente.

Esclusioni e limitazioni della garanzia
• La ruggine dovuta alla condensa non è coperta.
• I rumori di dilatazione o contrazione all'accensione e allo spegnimento non sono coperti
• Le scheggiature o i danni delle superfici smaltate dichiarati più di 7 giorni dopo l'installazione non sono coperti da alcuna garanzia. Ispezionare la stufa prima di accettarla per rilevare qualsiasi difetto.
• La garanzia non copre il vetro, le guarnizioni, la griglia, il supporto della griglia, le ghise ed il deflettore, oltre ai danni causati al telecomando o alla centralina per caduta o mal curanze in genere.

Tutte le operazioni di manutenzione e/o di sostituzione di pezzi devono essere eseguite da un centro assistenza o da personale specializzato riconosciuto dall'importatore NESTOR MARTIN.
Per ottenere un intervento in garanzia per un pezzo difettoso, far sostituire il pezzo e restituire il pezzo difettoso al distributore NESTOR MARTIN per l'ispezione.
Se il difetto è coperto dalla garanzia, il pezzo di ricambio non verrà fatturato. Le spese di trasporto del pezzo di ricambio e la restituzione del pezzo difettoso sono a carico dell'acquirente.
La sostituzione o la riparazione in garanzia sarà soggetta ai termini e alle condizioni della presente garanzia per il restante periodo di copertura originario.
La presente garanzia non copre i difetti se dovuti ad un uso illecito o inappropriato dell' apparecchiatura, a modifiche, a cattiva installazione, e mancata manutenzione.

Le spese di spostamento di un agente NESTOR MARTIN presso un utente non sono coperte dalla garanzia.
Qualsiasi intervento sotto garanzia può essere effettuato esclusivamente da un installatore riconosciuto da NESTOR MARTIN. In caso contrario, le spese d'intervento sono dovute a pieno diritto.

THERMIC DISTRIBUTION EUROPE S.A.
5 RUE DU LION
B-5660 COUVIN (BELGIO)

Compilare e far pervenire al distributore il tagliando di garanzia:

TAGLIANDO DI GARANZIA
Cognome e nome : ……
Indirizzo : ……
CAP e città : ……
Modello : …….. Data di acquisto ……
N° di serie : ……
Nome del rivenditore : ……

CONSERVARE UNA COPIA PER VOSTRO RIFERIMENTO